

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Пылесос
JH-VB240

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **JVC**.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ.....	4
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ	6
УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА.....	6
СБОРКА	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	7
ВЫБОР НАСАДКИ	8
ЧИСТКА И УХОД.....	8
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	9
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	9
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	11
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	11

НАЗНАЧЕНИЕ

Пылесос предназначен для сухой уборки пыли и мелкого мусора с полов, мебели, ковров, занавесок и других поверхностей за счёт всасывания потоком воздуха. Пыль и загрязнения накапливаются в пылесборнике, из которого они должны регулярно удаляться.

Пылесос разработан исключительно для бытового применения внутри помещений и должен быть использован строго по назначению. Запрещено использовать прибор в промышленных и коммерческих целях.

Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения и ущерб, возникшие в результате использования аппарата не по назначению.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности, строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Упаковочный материал, например, полиэтиленовые пакеты, следует хранить в недоступном для детей месте.
- Перед подключением прибора к электросети убедитесь в том, что напряжение, указанное на маркировке изделия, соответствует напряжению электросети. Подключайте пылесос к розетке, рассчитанной на ток не менее 16 А.
-  Запрещается использовать прибор при наличии повреждений, в т. ч. если поврежден шнур питания.

- Если устройство не работает как следует, если оно повреждено, влажное или упало в воду, если есть запах гари, дыма, не используйте его. Обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя для проверки и ремонта.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, кухонной раковины, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.



- Запрещается погружать корпус пылесоса в воду или другую жидкость. Запрещается разбрызгивать на пылесос воду или другие жидкости.
-  При подключении к электросети и во время работы запрещается прикасаться к сетевой вилке и шнуру питания мокрыми руками.
- Запрещается оставлять включенный пылесос без присмотра.
- Всегда отключайте пылесос от сети, если вы не пользуетесь им, а также перед его разборкой или чисткой.
- Если вы планируете использовать пылесос на протяжении длительного времени, то извлеките сетевой шнур не менее, чем на 2/3 его длины, иначе возможен перегрев или повреждение шнура.
-  При отключении пылесоса от электросети запрещается тянуть за шнур питания. Беритесь за вилку.
- Запрещается ставить пылесос на шнур питания.

- Следите, чтобы шнур питания не перегибался, не пережимался и не соприкасался с горячими или острыми предметами. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Если насадка, удлинительная трубка, шланг или всасывающее отверстие пылесоса засорились, немедленно отключите пылесос, удалите мусор и снова включите пылесос.
-  Перемещайте пылесос, удерживая его за ручку пылесоса. Не перемещайте и не поднимайте пылесос за клавишу открытия крышки для замены пылесборника. Не тяните пылесос за гибкий шланг или за шнур питания. Регулярно проверяйте состояние гибкого шланга. Не используйте шланг, если он поврежден.
- Во время работы пылесос должен находиться в горизонтальном положении, следите за устойчивостью пылесоса на неровных поверхностях, в том числе на лестнице.
- Запрещается убирать с помощью пылесоса:
 -  острые предметы, осколки стекла, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и т.п.;
 -  крупные предметы;
 -  воду и другие жидкости;
 -  горящие спички, угольки, непотушенные окурки, горячий или тлеющий мусор, золу и т.п.;
 - химические вещества, мелкие порошки (в т. ч. муку, крахмал и т. п.), асбест, цемент, гипс и другие мелко-дисперсные вещества;
- краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах;
-  ядовитые, агрессивные, разъедающие, взрывоопасные, воспламеняющиеся вещества. Не пользуйтесь пылесосом в местах, где могут находиться такие жидкости или их пары.
- Не используйте устройство в местах вероятной утечки горючих газов или при обнаружении запаха газа.
- Запрещается пылесосить человека или животных.
- Запрещается подвергать пылесос воздействию высоких температур. Не оставляйте и не используйте прибор вблизи от нагревательных приборов и источников тепла (например, радиаторов, печей отопления, каминов).
- Используйте пылесос только для уборки жилых помещений при температуре от 0°C до +40°C.
-  Запрещается эксплуатировать пылесос на улице.
- Запрещается эксплуатировать пылесос без пылесборника и фильтров.
- Запрещается перекрывать воздуховыпускные отверстия.
- Пылесос должен храниться в сухом месте, в помещении.
-  Храните пылесос в недоступном для детей месте. Не допускайте использования пылесоса в качестве игрушки.
-  Запрещается использовать для очистки пылесоса агрессивные химические растворители или абразивные чистящие средства.

- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать пылесос самостоятельно.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, кроме рекомендованных производителем.
- При возникновении неисправностей обращайтесь в авторизованные сервисные центры производителя. Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя, а кроме того приводит к лишению вас права на гарантийное обслуживание.
- Данный пылесос не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, в т. ч. маленькими детьми, а также людьми с недостаточными знаниями и опытом эксплуатации электроприборов, если им не были даны достаточные разъяснения и за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

ВНИМАНИЕ:

Прекратите использование пылесоса, если горит индикатор наполнения пылесборника, и замените пылесборник.

Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас права на гарантийное обслуживание.

Производитель не несет ответственности за любые последствия, возникшие вследствие неправильного использования прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пылесос

Гибкий шланг

Металлическая телескопическая трубка

Насадка-щетка для уборки пола/ковра

Насадка для уборки труднодоступных мест 2-в-1


Насадка для чистки мягкой мебели

Держатель насадок

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

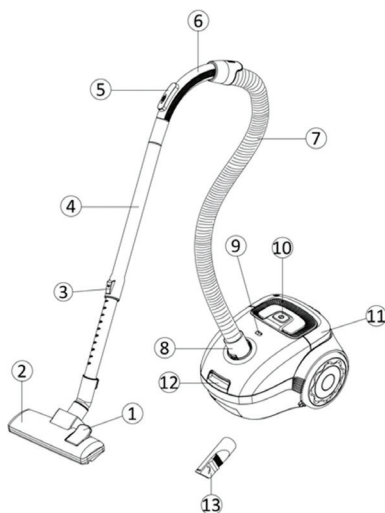

1. Переключатель положения щетины насадки
2. Насадка-щетка для уборки пола/ковра
3. Фиксатор длины трубки
4. Металлическая телескопическая трубка
5. Регулятор силы всасывания на ручке
6. Ручка шланга
7. Гибкий шланг
8. Фиксатор гибкого шланга
9. Индикатор наполнения пылесборника
10. Кнопка включения/выключения

11. Ручка для переноски / клавиша автоматической смотки шнура
12. Клавиша открытия крышки для замены пылесборника
13. Насадка для уборки труднодоступных мест 2-в-1

СБОРКА

ВНИМАНИЕ:


Запрещается подключать пылесос к электросети, если он не полностью собран.




1. Вставьте гибкий шланг в воздухозаборное отверстие на корпусе пылесоса и прижмите до фиксации.




Чтобы отсоединить гибкий шланг от корпуса, нажмите на кнопки по бокам разъема соединительного шланга и потяните.



2. Соедините телескопическую трубку с ручкой гибкого шланга.

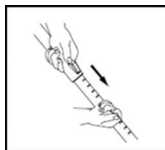

3. Нажмите на фиксатор длины трубки в направлении стрелки и отрегулируйте длину телескопической трубки.

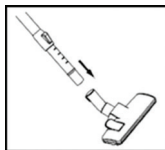


4. Установите на трубку насадку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Возьмитесь за вилку питания и вытяните шнур питания до желтой отметки. Не вытягивайте шнур питания далее красной отметки.
2. Подключите вилку питания к электрической розетке и нажмите кнопку включения/выключения на корпусе пылесоса, чтобы его включить.
3. Выполните уборку. Вы можете изменять силу всасывания регулятором на ручке.
4. По окончании работы нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить пылесос.
5. Отключите вилку питания от розетки.
6. Аккуратно придерживая вилку, нажмите вниз на ручку для переноски пылесоса, являющуюся одновременно клавишей автоматической смотки шнура, чтобы убрать шнур питания.
7. По окончании использования уберите пылесос на хранение.

ВЫБОР НАСАДКИ

Универсальная насадка-щетка

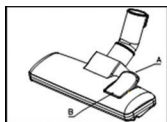

Универсальная насадка-щетка может использоваться как для уборки пола, так и для уборки ковров. С помощью рычажка на щетке выберите подходящее положение:

- щетина выдвинута – для уборки пола;
- щетина убрана – для уборки ковра.

Насадка для уборки труднодоступных мест 2-в-1



Используйте насадку 2-в-1 для уборки углов, батарей, узких пространств между мебелью и стенами и других труднодоступных мест.

Выдвиньте щетину на узкой насадке для уборки мягкой мебели, портьер, занавесок, торшеров.

ЧИСТКА И УХОД

Прекратите использование пылесоса, если горит индикатор наполнения пылесборника, и замените пылесборник.

Выключите пылесос и отсоедините шнур питания от электросети. Очистите внешнюю поверхность корпуса пылесоса, телескопическую трубку и гибкий шланг

слегка влажной тканью. При необходимости можно использовать мягкое моющее средство.

Агрессивные химические растворители или абразивные чистящие средства могут повредить внешнюю поверхность.


Если мощность всасывания стала низкой, проверьте, возможно, наполнился пылесборник, засорился фильтр или какой-либо предмет застрял в насадке, трубке или шланге.

Замена пылесборника

Выключите пылесос и отсоедините шнур питания от электросети.



Нажмите на клавишу для открытия крышки.

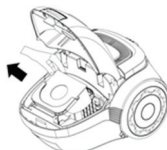

Откройте крышку пылесоса, извлеките старый бумажный пылесборник и выбросьте его, вместо него установите новый бумажный пылесборник, предназначенный для данной модели.

Если в пылесосе установлен многоразовый тканевый мешок, то аккуратно раскройте его и вытряхните содержимое мешка в мусорное ведро.

При сильном загрязнении промойте тканевый пылесборник прохладной водой под краном. Запрещается мыть пылесборник горячей водой или использовать


для его мытья моющие средства. Запрещается стирать пылесборник в стиральной машине.

Дайте пылесборнику полностью высохнуть в течение 24 часов в естественных условиях. Запрещается сушить пылесборник с помощью фена или на батарее отопления.

После этого соберите пылесборник и установите его на место.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается использовать пылесос без пылесборника

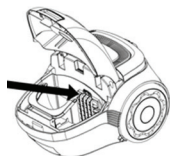Чистка фильтра двигателя

Откройте крышку пылесоса и извлеките бумажный пылесборник, чтобы получить доступ к фильтру. Извлеките держатель фильтра с фильтром, достаньте фильтр из держателя.

Выбейте фильтр над мусорным ведром, чтобы вытряхнуть пыль.

В случае сильного загрязнения вымойте фильтр водой комнатной температуры и дайте ему полностью высохнуть естественным способом в течение 24 часов.

Затем соберите и установите фильтр обратно в держатель, а держатель установите на пылесос. Убедитесь, что держатель моторного фильтра установлен правильно. Маленькая ручка на держателе моторного фильтра должна быть направлена вверх после установки.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается мыть фильтр горячей водой, а также применять моющие средства.

Запрещается сушить фильтр феном или на батарее отопления.

Если какой-либо фильтр поврежден, не используйте его. Вы можете купить новые фильтры в авторизованном сервисном центре производителя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пылесос может выключиться автоматически в следующих случаях:

- При заполнении бумажного пылесборника.
- При застревании крупных предметов в шланге или трубке.
- Если фильтр двигателя загрязнен.

После устранения причины неполадки дайте пылесосу полностью остыть, и он снова будет готов к эксплуатации.

Если пылесос не работает, проверьте правильность подключения пылесоса к сети и исправность розетки электросети.

Если после проверки пылесос не работает, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не разбирайте пылесос и не пытайтесь производить его ремонт самостоятельно.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.

- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещения во время транспортировки.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.
- При транспортировке недопустимо нарушение целостности упаковки, воздействие на прибор прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение проведите его полную чистку. Удалите остатки влаги и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре окружающего воздуха не ниже -20°C и не выше $+50^{\circ}\text{C}$, с относительной влажностью не выше 80% и отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В, ~50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 1850 Вт

Максимальная мощность всасывания: 350 Вт

Уровень шума: ≤ 72 дБ

Максимальный объем пылесборника: 2,5 л

Длина сетевого шнура: 5 м

Класс электробезопасности: II

ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца. Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте jvc-rus.ru.



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.

Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

Сделано в Китае.

Импортёр/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 66, оф. 203.

Дата производства указана на упаковке или изделия.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции JVC. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки JVC будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте jvc-rus.ru.

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*



jvc-rus.ru