


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

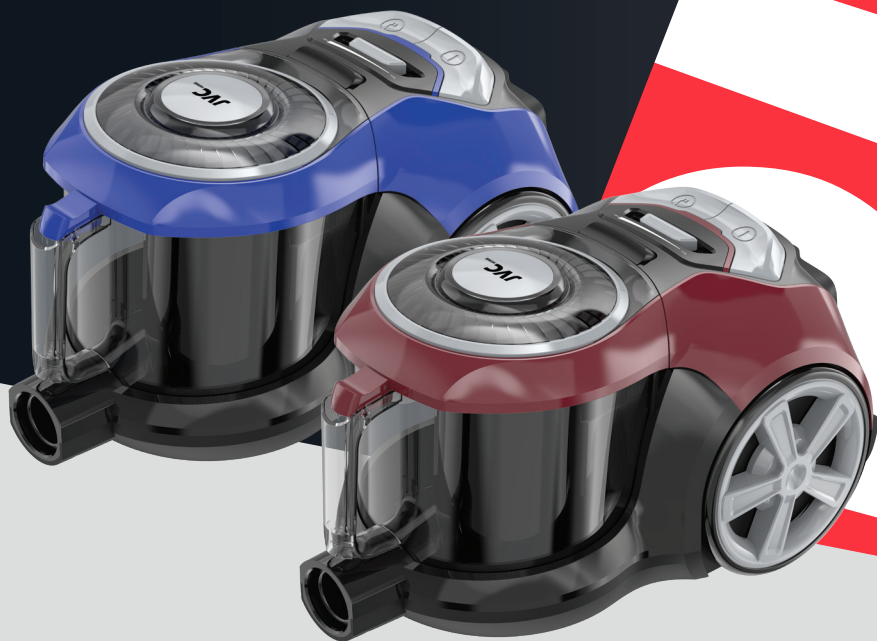

Пылесос
JH-VC443 / JH-VC444

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой JVC Home.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	5
УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА.....	6
СБОРКА	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	7
ВЫБОР НАСАДКИ.....	7
ЧИСТКА И УХОД.....	8
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	9
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	10
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.	10
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	11

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности, строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Упаковочный материал, например, полиэтиленовые пакеты, следует хранить в недосягаемом для детей месте.
- Перед подключением прибора к электросети убедитесь в том, что напряжение, указанное на маркировке изделия, соответствует напряжению электросети. Подключайте пылесос к розетке, рассчитанной на ток не менее 10 А.
- Запрещается использовать прибор при наличии повреждений, в т. ч. если поврежден шнур питания.
- Если устройство не работает как следует, если оно повреждено, влажное или упало в воду, если есть запах гари, дыма, не используйте его. Обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя для проверки и ремонта.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, кухонной раковины, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается погружать корпус пылесоса в воду или другую жидкость. Запрещается разбрызгивать на пылесос воду или другие жидкости.
- При подключении к электросети и во время работы запрещается прикасаться к вилке и шнуру питания мокрыми руками.



- Запрещается оставлять включенный пылесос без присмотра.
- Всегда отключайте пылесос от сети, если вы не пользуетесь им, а также перед его разборкой или чисткой.
- Если вы планируете использовать пылесос на протяжении длительного времени, то извлеките сетевой шнур не менее, чем на 2/3 его длины, иначе возможен перегрев или повреждение шнура.
- При отключении пылесоса от электросети запрещается тянуть за шнур питания. Беритесь за вилку.



- Запрещается ставить пылесос на шнур питания.
- Следите, чтобы шнур питания не перегибался, не пережимался и не соприкасался с горячими или острыми предметами.
- Если насадка, удлинительная трубка, шланг или всасывающее отверстие пылесоса засорились, немедленно отключите пылесос, удалите мусор и снова включите пылесос.
- Перемещайте пылесос, удерживая его за ручку пылесоса. Не перемещайте и не поднимайте пылесос за ручку контейнера для сбора пыли. Не тяните пылесос за гибкий шланг или за шнур питания. Регулярно проверяйте состояние гибкого шланга. Не используйте шланг, если он поврежден.
- Во время работы пылесос должен находиться в горизонтальном положении, следите за устойчивостью пылесоса на неровных поверхностях, в том числе на лестнице.
- Запрещается убирать с помощью пылесоса:



- острые предметы, осколки стекла, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и т.п.;



- крупные предметы;



- воду и другие жидкости;



- горящие спички, угольки, непотушенные окурки, горящий или тлеющий мусор, золу и т.п.;

- химические вещества, мелкие порошки (в т. ч. муку, крахмал и т. п.), асбест, цемент, гипс и другие мелкодисперсные вещества;

- краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах;

- ядовитые, агрессивные, разъедающие, взрывоопасные, воспламеняющиеся вещества. Не пользуйтесь пылесосом в местах, где могут находиться такие жидкости или их пары.

- Не используйте устройство в местах вероятной утечки горючих газов или при обнаружении запаха газа.
- Запрещается пылесосить человека или животных.
- Запрещается подвергать пылесос воздействию высоких температур. Не оставляйте и не используйте прибор вблизи от нагревательных приборов и источников тепла (например, радиаторов или печей отопления).
- Используйте пылесос только для уборки жилых помещений при температуре от 0°C до +40°C.
- Запрещается эксплуатировать пылесос на улице.
- Запрещается эксплуатировать пылесос без пылесборника и фильтров.
- Запрещается перекрывать воздуховыпускные отверстия.
- Пылесос должен храниться в сухом месте, в помещении.
- Храните пылесос в недоступном для детей месте. Не допускайте использования пылесоса в качестве игрушки.
- Запрещается использовать для очистки пылесоса агрессивные химические растворители или абразивные чистящие средства.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или чинить пылесос самостоятельно.

- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, кроме рекомендованных производителем.
- При возникновении неисправности обращайтесь в авторизованные сервисные центры производителя. Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя, а кроме того приводит к лишению вас права на гарантийное обслуживание.
- Данный пылесос не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, в т. ч. маленькими детьми, а также людьми с недостаточными знаниями и опытом эксплуатации электроприборов, если им не были даны достаточные разъяснения и за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

ВНИМАНИЕ:

Прекратите использование пылесоса, когда контейнер заполнится до отметки максимального уровня, и проведите его чистку.


Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас права на гарантийное обслуживание.

Производитель не несет ответственности за любые последствия, возникшие вследствие неправильного использования прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Пылесос
2. Гибкий шланг
3. Телескопическая трубка
4. Насадка-щетка для уборки пола/ковра
5. Насадка для уборки труднодоступных мест 2-в-1
6. Насадка для чистки мягкой мебели
7. Держатель насадок
8. Инструкция по эксплуатации
9. Гарантийный талон

УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

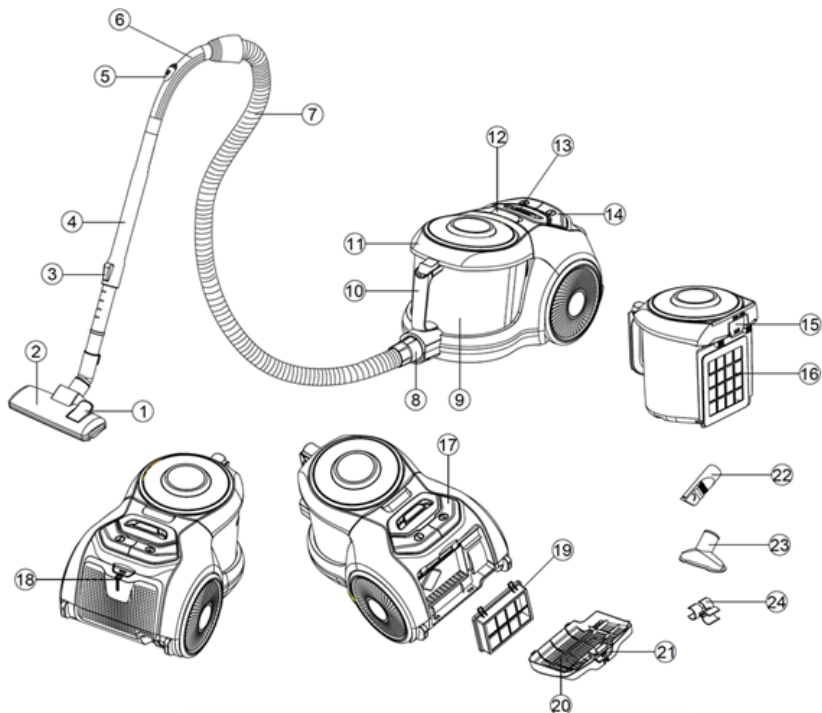


1. Переключатель положения щетины насадки
2. Насадка-щетка для уборки пола/ковра
3. Фиксатор длины трубки
4. Телескопическая трубка
5. Регулятор силы всасывания на ручке
6. Ручка шланга
7. Гибкий шланг
8. Фиксатор гибкого шланга
9. Контейнер для сбора пыли
10. Ручка контейнера для сбора пыли
11. Крышка контейнера для сбора пыли
12. Кнопка снятия контейнера для сбора пыли
13. Регулятор мощности
14.  Кнопка включения/выключения

15. Кнопка открытия крышки контейнера для сбора пыли
16. Фильтр двигателя
17.  Кнопка автоматической смотки шнура
18. Паз для крепления насадки-щетki на время хранения
19. Воздуховыпускной HEPA-фильтр
20. Воздуховыпускная решетка
21. Защелка воздуховыпускной решетки
22. Насадка для уборки труднодоступных мест 2-в-1
23. Насадка для чистки мягкой мебели
24. Держатель насадок

СБОРКА


Запрещается подключать пылесос к электросети, если он не полностью собран.

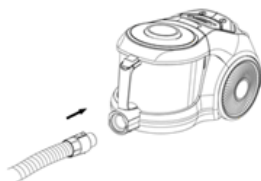


1. Вставьте гибкий шланг в воздухозаборное отверстие на корпусе пылесоса и зафиксируйте шланг.

2. Чтобы отсоединить гибкий шланг от корпуса, нажмите на защелки по бокам соединительного разъема шланга и потяните.

3. Вставьте телескопическую трубку в ручку гибкого шланга

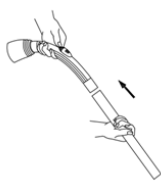


4. Отрегулируйте длину телескопической трубки.

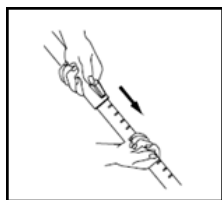

5. Отрегулируйте длину телескопической трубки.

6. Установите на трубку соответствующую насадку.

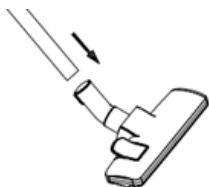

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Вытяните шнур питания за вилку из корпуса пылесоса, далее потяните за шнур до максимально допустимой желтой отметки. Запрещается вытягивать шнур питания далее красной отметки.

2. Подключите вилку питания к электрической розетке и нажмите кнопку включения/выключения на корпусе пылесоса, чтобы его включить.

3. Выполните уборку. Вы можете изменять мощность всасывания с помощью регулятора на корпусе. Кроме того, вы можете быстро изменять силу всасывания регулятором на ручке.

4. По окончании работы нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить пылесос.


5. Отключите вилку питания от розетки.

6. Аккуратно придерживая шнур питания, нажмите кнопку автоматической смотки шнура, чтобы убрать шнур питания.

7. По окончании использования уберите пылесос на хранение.

ВЫБОР НАСАДКИ

Универсальная насадка-щетка

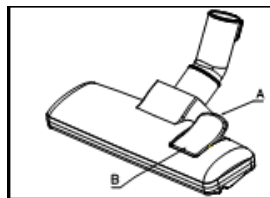

Универсальная насадка-щетка может использоваться как для уборки пола, так и для уборки ковров. С помощью рычажка на щетке выберите подходящее положение:

- щетина выдвинута – для уборки пола;
- щетина убрана – для уборки ковра.


Насадка для уборки труднодоступных мест и насадка для чистки мягкой мебели



Используйте узкую насадку для уборки углов, батарей, узких пространств между мебелью и стенами и других труднодоступных мест.



Используйте специальную насадку для очистки мягкой мебели и салона автомобиля.

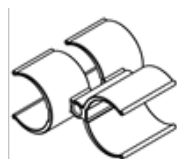

Вы можете закрепить держатель насадок на удлинительной трубке и закрепить на держателе две последние насадки.

ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ

- **Запрещается использование пылесоса при заполнении контейнера до отметки максимального уровня, необходимо произвести чистку пылесоса.**
- **Рекомендуется не заполнять контейнер до конца, так как производительность пылесоса будет снижаться.**


Выключите пылесос и отсоедините шнур питания от электросети. Очистите внешнюю поверхность пылесоса мягким моющим средством. Агрессивные или абразивные средства могут повредить внешнюю поверхность.

Если мощность всасывания стала низкой, проверьте, возможно, наполнился контейнер для сбора пыли, засорились фильтры или какой-либо предмет застрял в насадке, трубке или шланге.


Чистка контейнера для сбора пыли

Когда пыль достигает максимальной отметки на контейнере для сбора пыли, это означает, что нужно провести чистку контейнера.


Выключите пылесос и отсоедините шнур питания от электросети.

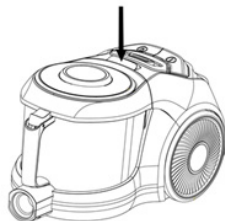


Нажмите на кнопку для снятия контейнера.

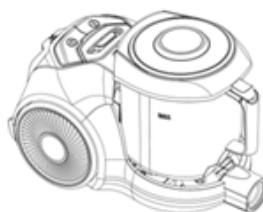


Снимите контейнер для сбора пыли.

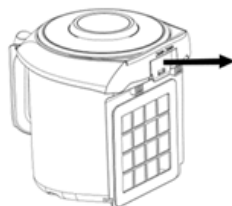

Расположите контейнер над мусорным ведром и нажмите на защелку, чтобы открыть контейнер.

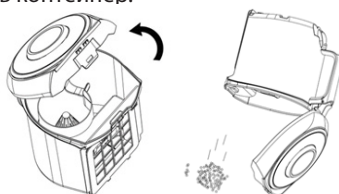

Чистка фильтра двигателя

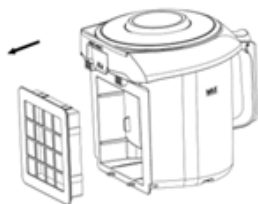

Снимите контейнер для сбора пыли.


Извлеките фильтр и расположите его над мусорным ведром. Постучите по нему, чтобы вытряхнуть пыль.

Затем соберите и установите фильтр обратно в контейнер, а контейнер установите на пылесос.

Запрещается использовать пылесос без фильтра двигателя.

Чистка воздуховыпускного фильтра

Снимите воздуховыпускную решетку и извлеките фильтр.

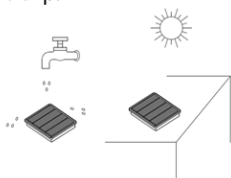

Почистите фильтр щеткой. При сильном загрязнении промойте его прохладной водой под краном.

Дайте фильтру полностью высохнуть в течение 24 часов. Затем установите фильтр обратно, а затем воздуховыпускную решетку.

ВНИМАНИЕ:

- **Запрещается стирать фильтр в стиральной машине;**
- **Запрещается мыть фильтр горячей водой или использовать для его мытья моющие средства;**
- **Запрещается сушить фильтр с помощью фена или на батарее.**

• **Пылесос может выключиться автоматически в следующих случаях:**

- **при максимальном заполнении контейнера для мусора;**
- **при застревании крупных предметов в шланге или трубке;**
- **если фильтр двигателя плотно забит пылью.**

После устранения причины неполадки через некоторое время пылесос готов к эксплуатации.

Примечание:

- *Если пылесос не работает, проверьте правильность подключения пылесоса к сети и исправность розетки электросети.*
- *Если после проверки пылесос не работает, обратитесь в сервисный центр. Не разбирайте пылесос и не пытайтесь производить его ремонт самостоятельно.*

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещения во время транспортировки.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение проведите его полную чистку и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего

воздуха не ниже 0°C и не выше +40°C, с относительной влажностью воздуха не выше 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 2600 Вт.

Максимальная мощность всасывания: 450 Вт

Емкость контейнера для сбора пыли: 4 л

Уровень шума: ≤78 дБ

Длина шнура питания: 6 м

Класс электрозащиты: II



В связи с постоянным усовершенствованием изделий производитель оставляет за собой право на внесение изменений

в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте jvc-rus.ru



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.

Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

Сделано в Китае.

Импортёр/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 66, оф. 203

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.


Срок службы изделия – 3 года

Гарантийный срок – 1 год

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции JVC. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки JVC будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте jvc-rus.ru

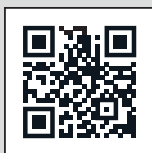

jvc-rus.ru