

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Скачайте
книгу рецептов



Аэрогриль
JK-MB065 black
JK-MB065 steel

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой JVC.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

ОГЛАВЛЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	4
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	7
УСТРОЙСТВО АЭРОГРИЛЯ	7
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	8
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	8
ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	9
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ	14
ЧИСТКА И УХОД	15
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	16
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	17
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	18
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	18
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	18
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	19

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

НАЗНАЧЕНИЕ

Аэрогриль представляет собой многофункциональный прибор, предназначенный для приготовления или разогрева пищи в бытовых условиях, и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непроизмышленной и некоммерческой эксплуатации. Используйте аэрогриль только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.

Промышленное, коммерческое или любое другое нецелевое использование аэрогриля, использование его для сушки белья, бумаги, а также обработка в нем любых непищевых продуктов будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия.

Производитель не несет ответственности за любые повреждения и ущерб, возникшие в результате использования аппарата не по назначению или с нарушением правил эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Аэрогриль предназначен использования в домашних условиях, внутри помещения, при нормальной температуре и влажности воздуха. Прибор не предназначен для использования вне помещений.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Убедитесь, что характеристики вашей электросети (напряжение

и максимальная мощность) соответствуют указанным на маркировке изделия.

- Электрическая безопасность прибора гарантирована лишь в том случае, если он подключен к системе защитного заземления, смонтированной по всем правилам. В данном приборе используется заземляющий сетевой провод и вилка с заземляющим контактом. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть правильно заземлена. Если вы не можете подключить прибор к соответствующей розетке, обратитесь к специалисту-электрику. Не пытайтесь самостоятельно переделывать вилку или розетку.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от аэрогриля, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить прибор от электросети.
- При подключении устройства к электрической сети не используйте переходники.
- При подключении прибора к электросети не рекомендуется использовать удлинитель, однако если это необходимо, убедитесь, что удлинитель рассчитан на потребляемую мощность прибора и **обеспечивает надежное заземление**.
- Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для правильной установки УЗО обратитесь к специалисту.
- Данный прибор требуется подключать в электрическую цепь, рассчитанную на энергопотребление не менее 12

А. Чтобы избежать перегрузки сети при использовании данного прибора, не допускайте одновременной его работы в одной и той же электрической цепи с другими приборами с большой номинальной мощностью.

- Запрещается управлять включением и выключением прибора с помощью внешнего таймера, устройства дистанционного управления или регулировки мощности.
- Рекомендуется регулярно чистить вилку питания от пыли, т.к. скопление пыли может привести к возникновению конденсата и последующему замыканию.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался, не перегибался, не пережимался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур, уронить разогретый аэрогриль или опрокинуть на себя емкость с горячей пищей.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только в авторизованные сервисные центры.

Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части.

Неквалифицированный ремонт может привести к нарушению работоспособности прибора, травмам и повреждению имущества. Кроме того, это лишит вас права гарантийного обслуживания.

- Запрещается использование любых аксессуаров, кроме рекомендованных производителем.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается мыть прибор водой или разбрызгивать не него воду, в особенности на нагревательные элементы.
- Не ставьте и не роняйте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от электрической розетки. Не трогайте и не доставайте его из воды, пока оно подключено к сети электропитания.
- Устанавливайте аэрогриль на ровную устойчивую термостойкую поверхность. Во избежание появления пятен на столешнице или ее обесцвечивания рекомендуется использовать

аэрогриль на термостойком коврик или подставке.

- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Для обеспечения нормальной вентиляции и отвода тепла, оставляйте вокруг аэрогриля свободное пространство не менее 10 см со всех сторон. Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия на корпусе прибора.
- Запрещается класть что-либо на работающий аэрогриль.
- Из вентиляционных отверстий на корпусе аэрогриля во время приготовления выходит горячий воздух и пар. Во избежание ожога не приближайте лицо или руки к вентиляционным отверстиям работающего прибора.
- Не устанавливайте и не используйте аэрогриль вблизи предметов, подверженных тепловой деформации.
- Во избежание возгорания ни в коем случае не размещайте устройство рядом с занавесками, шторами или другими воспламеняющимися материалами.
- Запрещается устанавливать аэрогриль рядом с источниками сильного тепла (внутри или на верхней части нагретой духовки, рядом с электрической или газовой плитой, отопительными приборами, печами, каминами и т.п.).
- Следите, чтобы приготавливаемые продукты не соприкасались с конструктивными элементами гриля.
- Запрещается готовить в гриле слишком крупные продукты, продукты в вакуумной упаковке, в картонной или пластиковой упаковке/посуде, в противном случае возможно возгорание.
- **Запрещается разогревать в аэрогриле масло или жидкости, т.к. это может привести к возгоранию и травмам!**
- В случае возгорания запрещается тушить аэрогриль водой. Отключите прибор от электросети, при возможности накройте и потушите пламя мокрым полотенцем.
- Запрещается кипятить в аэрогриле воду.
- Запрещается перемещать аэрогриль с места на место во время его работы, а также когда он наполнен горячими продуктами.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или чистки.
- Перед отключением аэрогриля от электросети дождитесь завершения его работы или выключите прибор кнопками панели управления.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть в течение 30 минут. Если вы хотите помыть только чашу, по окончании приготовления выньте её и дайте остыть 5-7 минут.
- Во время работы аэрогриль может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожогов. При необходимости используйте прихватки или рукавицы.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать аэрогриль без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными

или умственными возможностями (включая маленьких детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Несоблюдение мер безопасности может привести к поражению электрическим током, травмам и пожару. Кроме того, повреждения прибора, возникшие в результате ненадлежащего использования аэрогриля, снимают его с гарантийного обслуживания. Производитель не несет ответственности за любые последствия и ущерб, возникшие вследствие неправильного использования прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

УСТРОЙСТВО АЭРОГРИЛЯ




1. Панель управления
2. Корпус прибора
3. Передняя рама
4. Чаша с антипригарным покрытием
5. Вентиляционные отверстия
6. Нескользящие ножки

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

- аэрогриль в сборе;
- решетка с антипригарным покрытием;
- металлическая решетка;
- подставка для приготовления шашлыка-кебаба с шампурами;
- силиконовый коврик;
- руководство по эксплуатации;
- гарантийный талон.

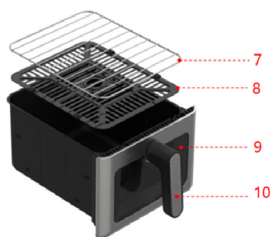

7. Металлическая решетка (опция)
8. Решетка с антипригарным покрытием
9. Смотровое окно
10. Ручка чаши
11. Шампуры
12. Решетка для барбекю

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

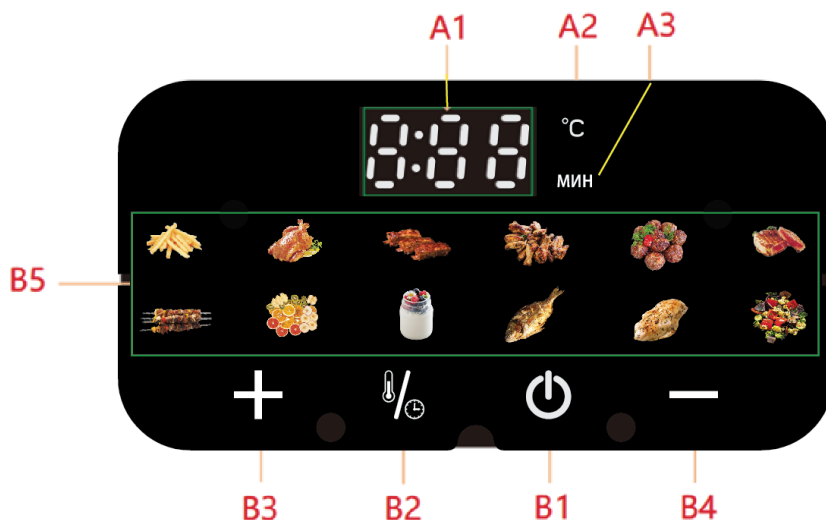

Индикаторы дисплея

- A1. 8:88 Дисплей для индикации температуры/времени приготовления
- A2. °C Индикатор отображения температуры на дисплее
- A3. мин Индикатор отображения времени на дисплее

Сенсорные кнопки

- B1.  Кнопка включения/выключения аэрогриля / начала приготовления
- B2.  Кнопка выбора параметра настройки: температуры или времени приготовления
- B3.  Кнопка увеличения температуры/времени приготовления
- B4.  Кнопка уменьшения температуры/времени приготовления
- B5.  Кнопки выбора программ автоприготовления

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлеките аэрогриль из упаковки. Снимите с поверхности прибора все наклейки, кроме наклейки с указанием модели и серийного номера. Отсутствие серийного номера на изделии лишает вас права на гарантийное обслуживание.

Возьмитесь за ручку чаши и извлеките ее из аэрогриля. Тщательно вымойте чашу и решетку водой с мягким моющим средством, сполосните чистой водой и вытрите насухо.

Протрите поверхности корпуса слегка влажной тканью.

Поставьте аэрогриль на ровную устойчивую термостойкую горизонтальную поверхность.

Установите чашу с решеткой на свои места в аэрогриле. Подключите вилку питания к электросети, затем включите прибор и дайте ему поработать на максимальной температуре в течение приблизительно

10-15 минут, чтобы остатки смазки улетучились. При первом включении может появиться незначительный запах или дым, которые через несколько минут должны прекратиться.

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ


Защита от перегрева

Аэрогриль имеет встроенный механизм защиты от перегрева: при достижении определенной пороговой температуры, питание прибора выключается автоматически.


Если такое произошло, отсоедините вилку питания прибора от электросети и дайте ему полностью остыть. Затем можете продолжить пользоваться аэрогрилем.

Установка чаши с продуктами

Поставьте прибор на ровную, устойчивую, термостойкую поверхность на достаточном расстоянии от источников сильного тепла или влаги, а также легко воспламеняющихся предметов.

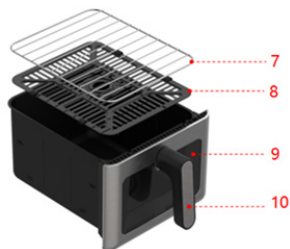

Извлеките чашу (9) из аэрогриля, взявшись за ручку (10), установите на дно чаши решетку с антипригарным покрытием (8) и положите на решетку продукты. Аэрогриль может поставляться с двумя решетками, металлическая решетка (7) – опция.

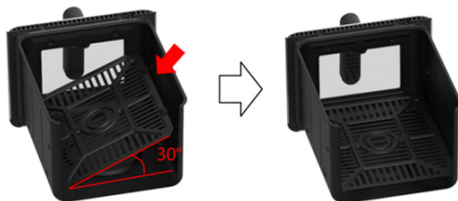

Чтобы установить нижнюю решетку с антипригарным покрытием, вставьте ее сначала одно стороной под углом 30 градусов, а затем мягко без усилий опустите другую сторону (не прикладывайте силу, чтобы не повредить антипригарное покрытие и не деформировать решетку).



Если в комплекте поставляются две решетки, вы можете использовать их одновременно и готовить продукты в чаше в два слоя. На верхней металлической решетке рекомендуется готовить мясо или другие продукты крупного размера, т.к. мелкие продукты будут падать сквозь решетку из-за больших расстояний между прутьями.

Аэрогриль готовит продукты с помощью горячего воздуха, поэтому не следует наливать в чашу растительное масло или другие жиры для жарки.

Задвиньте чашу внутрь прибора.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается готовить в чаше без решетки! Кладите продукты в чашу аэрогриля так, чтобы не допускать контакта продуктов с другими частями аэрогриля.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Задвигайте чашу до конца, в противном случае аэрогриль не будет работать


и после включения не загорится индикация дисплея.

Включение прибора

Подключите вилку питания к электрической розетке. Прибор подаст звуковой сигнал, а на панели управления на одну секунду загорится подсветка всех кнопок и дисплей, а затем они погаснут. Аэрогриль будет находиться в режиме ожидания, при этом будет гореть подсветка кнопки включения/выключения:

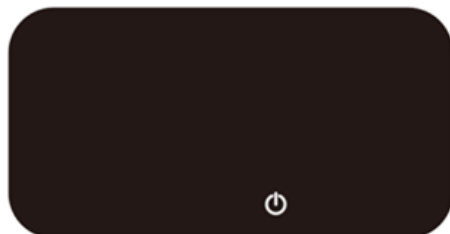

Нажмите кнопку включения/выключения (⏻), чтобы включить прибор. Загорится подсветка дисплея и кнопок управления (аэрогриль будет находиться в режиме ожидания):

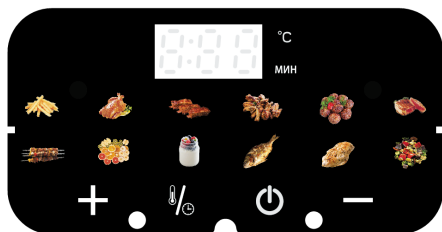


ПРИМЕЧАНИЕ:

При отсутствии операций с аэрогрилем в режиме ожидания в течение 15 секунд он автоматически выключается, подсветка панели управления гаснет, остается гореть только кнопка включения/выключения.

Быстрое начало приготовления


После включения аэрогриля на дисплее попеременно будут отображаться температура и время приготовления, установленные по умолчанию: 200°C и 10 минут:

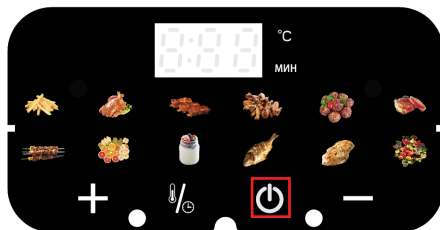

Кратко нажмите кнопку (⏻), чтобы сразу начать приготовление с этими параметрами. Вы также можете использовать этот режим для прогрева аэрогриля перед последующим приготовлением.


Настройка температуры приготовления

При желании вы можете изменить температуру приготовления до начала приготовления и в процессе приготовления. Температуру можно изменять кнопками **+** и **-**, когда на дисплее горит индикация температуры и индикатор °C:

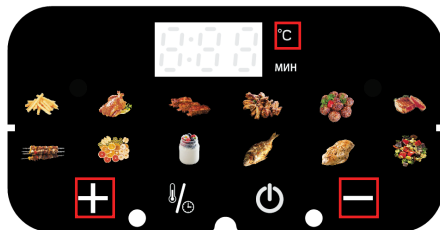

Если на дисплее горит индикация времени, нажмите кнопку (⏻) для перехода в режим настройки температуры, а затем

кнопками настройки **+** и **-** установите нужное значение температуры:

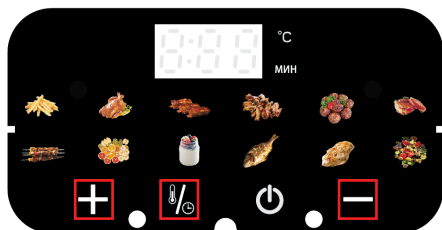


Если ни одна из программ автоприготовления не была предварительно выбрана, то температура приготовления регулируется в полном диапазоне от 40°C до 230°C, а если была выбрана программа автоприготовления, то в диапазоне, доступном для выбранной программы (см. таблицу ниже).

Каждое нажатие кнопки настройки изменяет температуру на 5°C. Чтобы быстро изменять значение температуры, нажмите и удерживайте кнопку увеличения или уменьшения температуры.

Настройка времени приготовления

При желании вы можете изменить время приготовления до начала приготовления и в процессе приготовления. Время можно изменять кнопками **+** и **-**, когда на дисплее горит индикация времени и индикатор мин:

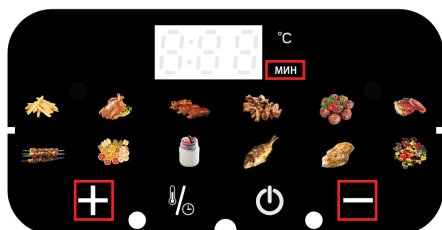

Если на дисплее горит индикация температуры, нажмите кнопку **1/2** для перехода в режим настройки времени, а затем кнопками настройки **+** и **-** установите нужное значение времени.

Если ни одна из программ автоприготовления не была предварительно выбрана, то время приготовления регулируется в диапазоне от 1 до 60 минут, а если была выбрана программа автоприготовления, то в диапазоне, доступном для выбранной программы (см. таблицу ниже).


Каждое нажатие кнопки настройки изменяет время на 1 минуту. Чтобы быстро изменять значение времени, нажмите и удерживайте кнопку увеличения или уменьшения времени.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы только начинаете работу с аэрогрилем, добавьте к времени приготовления по рецепту 3 минуты на разогрев прибора. Если вы собираетесь готовить вторую порцию продуктов, аэрогриль уже разогрев и добавлять время на разогрев не нужно.

Выбор программы автоприготовления

При желании после включения прибора вы можете выбрать одну из предустановленных программ автоприготовления, нажав соответствующую кнопку:

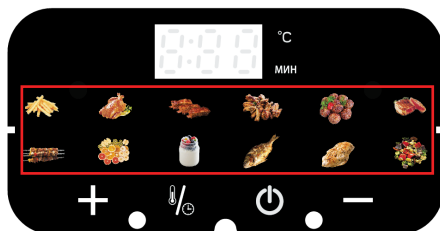

На дисплее попеременно будут отображаться температура и время приготовления по умолчанию, установленные для выбранной программы. При желании вы можете изменить температуру и время приготовления в доступном для выбранной программы приготовления диапазоне. Затем нажмите кнопку , чтобы начать приготовление.

Параметры программ автоприготовления

В таблице ниже приведены значения времени и температуры для приготовления различных типов продуктов, установленные по умолчанию. В зависимости от свойств продуктов, температуры и других условий в помещении, рецепта, размера и формы кусочков время и температура могут быть изменены.

Кнопка	Продукты	Допустимый вес продуктов	Параметры приготовления по умолчанию	Диапазон настройки температуры	Диапазон настройки времени
	Картофель фри	250 – 300 г	230°C / 20 мин	160-230°C	1-25 мин
	Курица	1000 – 1050 г	230°C / 35 мин	180-230°C	1-60 мин
	Ребрышки	220 – 270 г	190°C / 25 мин	180-220°C	1-35 мин
	Куриные крылья	250 – 300 г	230°C / 23 мин	180-230°C	1-50 мин
	Котлеты мясные	150 – 200 г	190°C / 18 мин	150-200°C	1-25 мин
	Стейк	100 – 150 г	180°C / 15 мин	150-200°C	1-25 мин
	Шашлык	300 – 350 г	190°C / 25 мин	180-230°C	1-35 мин
	Сушка	500 г сырого продукта	70°C / 6 ч	50-75°C	5 мин – 9 ч
	Ферментация	300 – 350 г	40°C / 1 ч	35-50°C	1 мин – 5 ч
	Рыба	180 – 230 г	200°C / 20 мин	180-200°C	1-30 мин
	Куриная грудка	400 – 450 г	180°C / 25 мин	160-200°C	1-30 мин
	Овощи	200 – 250 г	180°C / 20 мин	140-190°C	1 мин – 60 мин

ПРИМЕЧАНИЯ:

Картофель фри в середине приготовления следует обязательно хорошо встряхнуть.

Список и параметры программ приготовления приведены в информационных целях. Они могут меняться в различных версиях аэрогрилей.

Процесс приготовления, приостановка и возобновление приготовления

После того, как все необходимые параметры приготовления выставлены, нажмите кнопку  и аэрогриль начинает приготовление. В процессе приготовления на дисплее попеременно (смена каждые 5 секунд) отображаются температура и оставшееся время приготовления:



При необходимости приостановить приготовление кратко нажмите кнопку . Снова кратко нажмите кнопку , чтобы продолжить приготовление.

Переворачивание продуктов

Некоторые продукты необходимо перевернуть в ходе процесса приготовления. Для этого извлеките чашу из прибора, взявшись за ручку, переверните продукты вилкой или щипцами или потрясите чашу. Будьте осторожны, чтобы не обжечься. Затем задвиньте чашу обратно. Когда вы выдвигаете чашу из прибора, он приостанавливает работу автоматически, а когда задвигаете чашу в аэрогриль, он продолжает работу и обратный отсчет времени приготовления.

Опасность ожогов**ВНИМАНИЕ:**

Нагревательные элементы аэрогриля во время работы сильно нагреваются. Не прикасайтесь к ним, когда выдвинули чашу, во избежание ожогов.

Перед чисткой прибора выключите его, отсоедините от электросети и дайте полностью остыть в течение 20-30 минут. Если вы хотите помыть только чашу, по окончании приготовления выньте её и дайте остыть 5-7 минут.

Освещение в камере аэрогриля

В камере аэрогриля используется галогеновый нагревательный элемент. Когда нагревательный элемент работает, он также светится, и в это время вы можете увидеть содержимое чаши.



Когда аэрогриль достигает установленной температуры, нагрев приостанавливается и свет гаснет, что является нормальным процессом работы. Когда температура начнет снижаться, нагревательный элемент снова начнет работать. Таким образом, освещение в камере аэрогриля циклически загорается и гаснет во время приготовления.

Окончание приготовления

Когда установленное время приготовления истечет, аэрогриль подаст 3 звуковых сигнала, а на дисплее отобразится индикация «End» («Готово»):



После окончания приготовления вентилятор прибора продолжит работать еще несколько секунд, чтобы удалить из прибора горячий воздух. Индикация «End» («Готово») будет гореть еще 15 минут, а затем погаснет. Не отсоединяйте прибор от электросети, пока работает внутренний вентилятор, чтобы он мог нормально охладиться.

Возьмитесь за ручку и извлеките чашу с продуктами из аэрогриля. Поставьте чашу на термостойкую поверхность и убедитесь, что продукты готовы.



Если продукты еще не готовы, задвиньте чашу в аэрогриль, включите его снова кнопкой  и установите еще несколько минут, также при необходимости увеличьте температуру:

Когда продукты приготовятся, достаньте чашу и переложите продукты на тарелку или в миску с помощью вилки или щипцов. Будьте осторожны при перекладывании крупных кусочков, при необходимости используйте две пары щипцов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы захотите приготовить еще одну порцию продуктов, при установке времени учитывайте, что аэрогриль уже разогрет и приготовление потребует меньше времени.

Если вы не планируете больше пользоваться прибором, отключите вилку питания от розетки, дайте аэрогрилю остыть и проведите его чистку.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

- Приготовление маленьких порций требует меньше времени, чем приготовление больших порций, при этом уменьшение или увеличение объема продуктов потребует лишь незначительного сокращения или увеличения времени приготовления.
- Чтобы продукты готовились равномерно, нарежьте их на кусочки одинакового размера.
- Старайтесь распределять продукты в чаше так, чтобы они не лежали слоями друг на друге. Если продуктов много, лучше приготовить их в несколько заходов.
- Кладите в чашу сухие продукты, чтобы они приобретали золотистую корочку, а во время приготовления не образовывался дым.
- Некоторые сухие продукты следует сбрызнуть маслом или нанести масло кисточкой. При сбрызгивании масло распределяется более равномерно.
- Для равномерной прожарки переворачивайте продукты или перемешивайте маленькие кусочки в процессе приготовления или меняйте местами лотки с продуктами.
- Чтобы картофель фри или другие овощи были более хрустящими, убедитесь,

что они сухие, затем добавьте к ним немного растительного масла и встряхните. Готовьте картофель и другие овощи сразу или в течение несколько минут после добавления масла.

- Не рекомендуется готовить в аэрогриле слишком жирные продукты, например сосиски или сардельки.
- При приготовлении жирных продуктов, во избежание появления дыма, между приготовлением двух порций следует сливать жир из чаши.
- Те снеки, которые предназначены для приготовления в духовке, обычно так же могут быть приготовлены и в аэрогриле.
- Большинство замороженных полуфабрикатов предназначены для приготовления без добавления масла.
- Если вы хотите приготовить продукты с начинкой, используйте покупное тесто, оно требует меньше времени приготовления по сравнению с домашним тестом.
- При приготовлении кексов, запеканок и выпечки с начинкой используйте формы для запекания, которые следует ставить на решетки лотков.
- Вы можете использовать аэрогриль для разогрева продуктов. В этом случае устанавливайте температуру 150°C и время до 10 минут в зависимости от объема порции.

только чашу, по окончании приготовления выньте её и дайте остыть 5-7 минут.

Запрещается использовать для очистки аэрогриля и его частей металлические или жесткие неметаллические щетки, абразивные средства, острые предметы, агрессивные химические растворители.

Чаша и внутренняя камера прибора имеют антипригарное покрытие, которое требует особо бережного обращения.

Вымойте чашу и решетку под краном с применением мягкого моющего средства.

Если продукты прилипли к чаше или решетке, замочите их в воде, чтобы через несколько минут вы могли легко их очистить. Мы не рекомендуем мыть чашу и решетку в посудомоечной машине.

Протрите внутреннюю камеру аэрогриля неабразивной губкой, смоченной в теплой воде с небольшим количеством мягкого моющего средства. После этого удалите остатки моющего средства губкой или тряпкой, слегка смоченной чистой водой.

Перед тем как собрать аэрогриль, убедитесь, что все детали полностью сухие.

ЧИСТКА И УХОД

Производите очистку аэрогриля сразу после каждого приготовления.

Перед чисткой аэрогриля отключите его от электросети и дайте ему остыть в течение 30 минут. Если вы хотите помыть

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности воспользуйтесь рекомендациями в таблице ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, а обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Аэрогриль не работает.	Отсутствует питание.	Убедитесь, что вилка прибора подключена к розетке, контакт надежный, розетка исправна.
	Не начато приготовление.	Выберите программу приготовления, установите время и температуру, затем нажмите на кнопку  для начала приготовления.
Еда не приготовилась.	Чаша была переполнена.	Загружайте в чашу меньшие порции.
	Была установлена слишком низкая температура.	Устанавливайте более высокую температуру.
	Было установлено слишком короткое время приготовления.	Устанавливайте более длительное время приготовления.
Продукты приготовлены неравномерно.	Продукты не были перевернуты.	Некоторые продукты нужно переворачивать в ходе приготовления.
Не получается задвинуть чашу внутрь аэрогриля.	Слишком много продуктов в чаше.	Кладите меньше продуктов.
	Решетка неправильно установлена.	Установите решетку на дно чаши и прижмите, чтобы решетка не могла двигаться по чаше.
Из аэрогриля выходит белый дым.	При приготовлении используется масло.	Вытрите излишки масла.
	В чаше или на решетке остался жир после предыдущего использования.	Мойте чашу и решетку после каждого использования.
Картофель фри не прожарился.	Сорт картофеля неподходящий.	Используйте свежий плотный картофель.
	Картофель не был промыт.	Перед приготовлением промойте порезанный картофель, чтобы смыть крахмал и промокните, чтобы убрать влагу.
	Картофель был влажный.	Нарежьте на палочки и промокните, чтобы убрать влагу.

Неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Картофель фри или другие снеки после приготовления в аэрогриле не хрустят.	Вы использовали готовый картофель фри или другие снеки, предназначенные для приготовления в традиционной фритюрнице.	Используйте картофель фри или другие снеки, предназначенные для приготовления в духовке или печи, либо перед приготовлением смажьте картофель фри или другие снеки, которые у вас есть, растительным маслом.
	Слишком много воды и/или мало масла.	Нарежьте картофель на тонкие кусочки, чтобы после приготовления они были более хрустящими. Промойте и промокните порезанный картофель, чтобы удалить избыток влаги, затем сбрызните небольшим количеством растительного масла.
Если достать чашу из аэрогриля во время приготовления, он не останавливает работу.	Датчик сломан или заблокирован.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
На дисплее горит код неисправности.	E1 – неисправность датчика температуры.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	E2 – перегрев.	Отключите прибор от электросети и дайте полностью остыть.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.
- При транспортировке недопустимо нарушение целостности упаковки, воздействие на прибор прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей и их паров, резких перепадов температуры и влажности.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение, проведите его полную чистку. Удалите остатки влаги из внутренних элементов конструкции и дайте высохнуть всем деталям.

- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже 0°C и не выше +40°C, с относительной влажностью воздуха не выше 80% и отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 1900 Вт

Объем чаши: 6 л

Размер аэрогриля: 34.2x24.2x28.2 см

Размеры чаши: 23.2x20.5x14.5 см

Класс электробезопасности: Класс I

ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца. Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте jvc-rus.ru



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.

Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

Сделано в Китае

Импортёр/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203

Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия. При онлайн-покупке для обращения в сервисный центр вам необходим только электронный чек и серийный номер аппарата, расположенный, как правило, на дне или задней стенке прибора. Заполненный гарантийный талон не является обязательным, при онлайн-продаже он не заполняется.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции JVC. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки JVC будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте jvc-rus.ru



jvc-rus.ru