

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Стационарный
планетарный миксер
JK-MX523S

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **JVC**.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ.....	4
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	6
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА.....	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИКСЕРА.....	6
ВЗВЕШИВАНИЕ НА ВСТРОЕННЫХ ВЕСАХ.....	9
ЧИСТКА ПРИБОРА.....	10
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	11
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	12
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	13
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	13
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	14

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

НАЗНАЧЕНИЕ

Электрический планетарный миксер предназначен для взбивания и смешивания пищевых продуктов в домашних условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной и некоммерческой эксплуатации. Используйте миксер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.

Миксер не предназначен для промышленного и коммерческого применения. Не допускается использование миксера в точках общественного питания, ресторанах, барах, кафе и столовых.

Промышленное, коммерческое или любое другое нецелевое использование миксера, а также обработка в нем любых непищевых продуктов будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия.

Производитель не несет ответственности за любые повреждения и ущерб, возникшие в результате использования аппарата не по назначению или с нарушением правил эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При эксплуатации миксера соблюдайте следующие меры безопасности:

- Прибор предназначен для работы внутри помещения при комнатной температуре и влажности воздуха. Запрещается использовать прибор вне помещений.
- Перед подключением к электросети убедитесь в том, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Для дополнительной защиты от поражения электрическим током целесообразно установить устройство

защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА в сеть, питающую прибор. Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.

- Перед подключением к электросети убедитесь, что переключатель скоростей миксера установлен в положение «0».
 - Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался, не перегибался, не пережимался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
 - Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур, уронить миксер на себя.
 - Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
 - Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только в авторизованные сервисные центры.
- Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части.
- Неквалифицированный ремонт может привести к нарушению работоспособности прибора, травмам и повреждению имущества. Кроме того, это лишит вас права гарантийного обслуживания.
- Запрещается использование любых аксессуаров, кроме рекомендованных производителем.
 - Отключайте устройство от электросети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или установки насадок.

- Перед отключением миксера от электросети выключите его, установив переключатель скоростей в положение «0».
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам миксер, беритесь за сетевую вилку.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается работать с прибором мокрыми руками. Если прибор влажный или мокрый, немедленно отключите его от сети.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость
- Если прибор упал в воду:
 - не касайтесь корпуса миксера и воды;
 - немедленно отсоедините провод питания от электросети, только после этого можно достать прибор из воды;
 - обратитесь в авторизованный сервисный центр для осмотра или ремонта прибора.
- Запрещается использовать миксер для перемешивания непищевых продуктов, например клея, красок, строительных смесей и т. п.
- Не превышайте время непрерывной работы, указанное в настоящем руководстве.
- Во время работы с прибором не допускайте, чтобы длинные волосы, шарф или другие предметы свисали над насадками.
- Не касайтесь движущих частей устройства.
- При опускании блока следите, чтобы не прищемить пальцы.
- Во время работы прибора не допускайте погружения в емкость со смешиваемыми продуктами каких-либо металлических изделий (ложек, вилок, ножей и т. п.).
- Если насадка застряла, сначала отключите прибор от электросети и только потом очистите насадку от продуктов, которые блокируют ее движение.
- При смешивании жидкостей, особенно горячих, смешивайте жидкости в небольших количествах для того, чтобы предотвратить распыливание.
- Запрещается использование любых аксессуаров и насадок, кроме рекомендованных производителем.
- Запрещается снимать насадки на работающем приборе.
- Запрещается устанавливать миксер рядом с источниками тепла или открытого огня (внутри или на верхней части нагретой духовки, рядом с электрической или газовой плитой, отопительными приборами, печами, каминами и т. п.). Не размещайте прибор под прямыми солнечными лучами.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Если вам необходимо покинуть рабочее место, всегда выключайте прибор или вынимайте вилку электропитания из розетки.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать миксер без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается использовать миксер для смешивания твердых и сухих продуктов, приготовления слишком густых смесей. Запрещается смешивать миксером слишком твердые ингредиенты, например замороженное сливочное масло.

Максимальное время непрерывной работы миксера не более 5 минут. Между двумя последовательными циклами необходимо выдерживать 20-минутный перерыв, чтобы дать остыть двигателю.

Несоблюдение мер по безопасности может привести к поражению электрическим током, травмам и пожару. Кроме того, повреждения прибора, возникшие в результате ненадлежащего использования миксера, снимают его с гарантийного обслуживания.


Производитель не несет ответственности за любые последствия и ущерб, возникшие вследствие неправильного использования прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

- Миксер – 1 шт.
- Чаша с ручкой из нержавеющей стали объемом 5,5 л – 1
- Полипропиленовая чаша объемом 4,5 л – 1
- Крышка чаши – 1
- Крючок для замеса теста – 1 шт.
- Лопатка для перемешивания – 1 шт.
- Венчик для взбивания – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

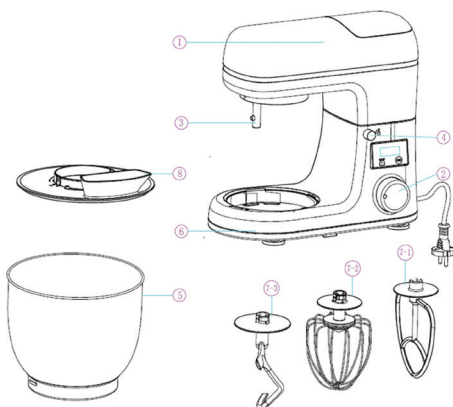

1. Верхняя часть корпуса
2. Переключатель скоростей
3. Поворотный вал
4. Кнопка разблокировки корпуса
5. Чаша
6. Нижняя часть корпуса
7. Насадки:
 - 7-1 – лопатка для перемешивания,
 - 7-2 – венчик для взбивания,
 - 7-3 – крючок для замеса теста
8. Крышка чаши

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИКСЕРА

Подготовка к эксплуатации

Извлеките прибор из упаковки. Снимите с поверхности прибора все наклейки кроме наклейки с указанием модели и серийного номера. Отсутствие серийного номера на изделии лишает вас права на гарантийное обслуживание.

Перед первым использованием прибора тщательно вымойте все детали, которые контактируют с продуктами. Более подробную информацию вы найдете в разделе «Чистка и уход».

Сборка

- Поставьте миксер на ровную и устойчивую поверхность.
- Перед тем, как начать сборку прибора, убедитесь, что он выключен (переключатель скоростей находится в положении «0») и отключен от электросети.
- Нажмите кнопку разблокировки корпуса, чтобы поднять верхнюю часть корпуса.
- Закрепите крышку чаши на верхней части корпуса.
- Положите в чашу продукты, не кладите слишком много продуктов.
- Сначала наливайте в чашу жидкие ингредиенты, а затем сверху кладите сухие.
- Если требуется добавлять дополнительные ингредиенты в процессе смешивания, кладите новые ингредиенты ближе к краю чаши, а не в центр под насадку.
- Поставьте чашу с продуктами в углубление корпуса, а затем поверните чашу по часовой стрелке до фиксации.
- Наденьте нужную насадку на поворотный вал, прижмите и поверните ее до фиксации. Убедитесь, что насадка надежно зафиксирована, потянув за нее вниз.
- Опустите верхнюю часть корпуса до фиксации. Убедитесь, что крышка полностью закрывает чашу.

Основные операции

- Убедитесь, что переключатель скоростей установлен в положение «0». Подключите вилку питания к электрической розетке.
- Поверните переключатель скоростей в положение, соответствующее нужной скорости, чтобы начать смешивание.
- Когда продукты будут смешаны до нужной консистенции, поверните переключатель скоростей в положение «0», чтобы выключить миксер.

- Отключите вилку питания от электросети.
- Разблокируйте корпус, поднимите верхнюю часть корпуса вверх и снимите чашку, повернув ее против часовой стрелки.
- Отсоедините насадку.
- Проведите чистку прибора, вымойте съемные детали.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается оставлять работающий миксер без присмотра.

Переключатель скоростей

Переключателем скоростей устанавливается скорость работы миксера. Имеется восемь скоростей от 1 до 8. Большая цифра соответствует большей скорости. Кроме того, имеется кратковременный режим, соответствующий положению «Turbo» переключателя.

Выбор насадки и скорости

- Крючок предназначен для замеса теста для хлеба и выпечки, а также смешивания других плотных масс. При использовании крючка устанавливайте в большинстве случаев скорость 1-3.
- Лопатка предназначена для смешивания продуктов средней плотности, например теста для кексов, печений, блинов и т.п., приготовления картофельного пюре. При использовании лопатки устанавливайте в большинстве случаев скорость не более 6.
- Венчик следует использовать для приготовления воздушных смесей, например взбитых сливок, бисквитного теста, безе, суфле, заправок для салатов. При использовании венчика устанавливайте скорость: 7-8 для взбивания сливок, 8 или Turbo для взбивания яичных белков, 1 для приготовления бланманже.

Название	Рабочая скорость	Время обработки	Назначение	Максимальное количество продуктов
Крючок для замеса теста	1~3	4-5 мин	Густое тесто (для хлеба и выпечки)	Мука – 700 г, Вода – 380 мл
Лопатка для перемешивания	1~7	4 мин	Жидкое тесто (для кекса, блинов)	Мука – 700 г, Вода: 590 мл
Венчик для взбивания	1~8, Turbo	4 мин	Яичные белки	8 белков
		4 мин	Сливки	1 л

ВНИМАНИЕ:

Во время установки и снятия насадки прибор должен быть выключен и отключен от электросети.

Максимальное время непрерывной работы для смешивания густых смесей – 5 минут. Между двумя последовательными циклами необходимо дать остыть двигателю в течение минимум 20 минут.

В начале работы рекомендуется устанавливать низкую скорость, а затем по мере смешивания продуктов увеличивать ее.

Смешивание жидких смесей следует начинать на низкой скорости, чтобы они не расплескались.

Кратковременный режим «Turbo» можно использовать только непродолжительное время. Чтобы использовать кратковременный режим, переведите переключатель скоростей в положение «Turbo» и удерживайте. Как только вы отпустите переключатель, он вернется в положение.

Рекомендации по работе с миксером

- Вода для замеса теста должна иметь температуру 35°C-45°C.
- Сначала положите все жидкие ингредиенты в миску, а затем добавьте сухие ингредиенты. Всегда оставайтесь рядом с кухонной машиной во время использования. Всегда добавляйте

ингредиенты как можно ближе к стенкам миски, а не прямо на вращающийся инструмент.

- Если вы взбиваете фрукты, то следует предварительно нарезать их на небольшие кусочки и добавить небольшое количество жидкости.
- Перед смешиванием или взбиванием доставайте продукты из холодильника заранее, чтобы дать им нагреться до комнатной температуры.
- Смесей, содержащие большое количество жидкости, необходимо обрабатывать на низкой скорости, чтобы избежать разбрызгивания. Увеличьте скорость, когда смесь загустеет.
- Чтобы в чашу с продуктами не попала скорлупа или испорченное яйцо, не выливайте яйца сразу в общую чашу. Разбивайте каждое яйцо и сначала выливайте его в отдельную емкость, а затем уже добавляйте к общей массе продуктов.
- Не перемешивайте и не взбивайте слишком долго, соблюдайте время, указанное в рецепте. Сначала всегда устанавливайте низкую скорость, которую постепенно увеличивайте.
- На результат могут повлиять различные факторы: температура в помещении, температура продуктов, качества конкретных продуктов и ингредиентов..

Замес густого теста

Для замеса густого теста используйте исключительно крючок.

Рекомендуемое количество ингредиентов – 400 г муки и 240 мл воды.

Первые 30 секунд замешивайте тесто на первой скорости, а затем 4 минуты на третьей скорости. Чтобы снизить нагрузку при смешивании густых смесей, обычно к ним относится дрожжевое тесто, тесто для печенья и т.п., добавляйте масло или маргарин в растопленном состоянии, добавляйте по одному стакану

муки, при необходимости увеличивайте скорость.

Если крючок застрял при смешивании, немедленно выключите миксер, отключите его от сети электропитания и дайте ему остыть. Устраните препятствия для движения крючка и можете продолжить смешивание теста.

Если мука прилипла к стенкам чаши, остановите работу миксера, поднимите верхнюю часть корпуса и уберите муку со стенок чаши лопаткой.

Замес жидкого теста

Для замеса густого теста используйте лопатку для перемешивания.

Устанавливайте среднюю скорость. Время от времени останавливайте работу миксера и очищайте смесь с внутренних стенок чаши. Добавляйте ингредиенты последовательно: хорошо перемешайте имеющиеся ингредиенты, а затем добавьте новый. Добавляйте по одному стакану муки. При необходимости увеличивайте скорость.

Взбивание яичных белков

Для взбивания яичных белков используйте венчик.

Устанавливайте скорость 7-8 или Turbo для взбивания 2-4 яичных белков и скорость 6-7 или Turbo для взбивания 6 и более яичных белков.

Яичные белки взбиваются очень быстро, внимательно следите за процессом.

Взбивание сливок

Для взбивания сливок используйте венчик.

Устанавливайте скорость 7-8 или Turbo для взбивания 1 стакана сливок и скорость 6 или Turbo для взбивания 500 мл сливок.

Сливки взбиваются очень быстро, внимательно следите за процессом.

Защита от перегрева

Миксер имеет механизм защиты от перегрева. Если во время работы двигатель прибора перегреется, он выключится автоматически. В этом случае выключите прибор переключателем скоростей, отключите его от электросети и дайте ему полностью остыть в течение 30 минут. Затем использование миксера можно продолжить.

ВЗВЕШИВАНИЕ НА ВСТРОЕННЫХ ВЕСАХ



Под дисплеем расположены две кнопки:

– кнопка обнуления

Unit – кнопка переключения единицы измерения веса

Включение и выключение

Встроенные весы активируются прикосновением к кнопке весов.

При отсутствии операций с весами в течение 3 минут они выключаются автоматически, при этом на дисплее отображается «OFF».

Чтобы выключить весы вручную, в режиме покоя нажмите и удерживайте кнопку .

ВНИМАНИЕ:

Весы работают только тогда, когда двигатель миксера выключен.

При запуске двигателя весы автоматически выключаются, и на дисплее отображается «OFF».

Переключение единицы измерения

Нажмите кнопку Unit, чтобы изменить единицу измерения веса:

- граммы (горит индикатор «g»);
- фунты (горит индикатор «lb»).

Обнуление

Чтобы обнулить значение веса на дисплее, нажмите и 2 секунды удерживайте кнопку .

В процессе выполнения обнуления на дисплее отображается индикация «-,---,----». Когда обнуление завершится, на дисплее отобразится индикация «0 g» или «0 lb».

Порядок взвешивания

1. Подключите вилку питания к электрической розетке. Загорится индикация дисплея, отобразится «OFF». В этом состоянии миксер готов к началу смешивания продуктов, но встроенные весы выключены. Чтобы активировать весы, нажмите на кнопку.
2. Чтобы начать взвешивание, нажмите и 2 секунды удерживайте кнопку . Дождитесь, когда на дисплее отобразится индикация «0.000». Теперь можно приступить к взвешиванию.
3. Ингредиенты можно взвешивать в чаше совместно или по отдельности.
4. Если в процессе взвешивания разных ингредиентов вам нужно узнать индивидуальный вес того ингредиента, который вы собираетесь добавить, сначала нажмите и 2 секунды удерживайте кнопку , чтобы обнулить показания весов. Затем положите ингредиент, и на дисплее отобразится его вес.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается превышать максимальную нагрузку 5000 г. Когда суммарный вес чаши со всеми ингредиентами превышает 5000-5300 г, на дисплее отображается предупреждающий индикатор «O-LD». В этом

случае немедленно уберите избыточную нагрузку с весов.

Систематическое нарушение этого правила приведет к выходу весов из строя.

Рекомендации по взвешиванию

Чтобы получить максимально точные результаты взвешивания, ставьте прибор на максимально ровную устойчивую горизонтальную поверхность. В процессе взвешивания не шатайте миксер и стол, на котором тот стоит.

Если в процессе взвешивания поднимать и открывать верхнюю часть корпуса миксера, это может повлиять на точность результатов взвешивания.

Небольшие вибрации и сквозняки не оказывают влияния на точность измерения, обычно погрешность не превышает 5 г.

ЧИСТКА ПРИБОРА

- Очищайте миксер сразу же после каждого использования.
- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Снимите насадку и чашу и сразу же вымойте их теплой мыльной водой, после чего протрите сухим чистым полотенцем или дайте высохнуть естественным путем.
- Рекомендуется мыть насадки немедленно, чтобы продукты не успели застыть и прилипнуть и чтобы на них не начали размножаться бактерии.
- Протрите поворотный вал от черной полоски, которая образуется в процессе его вращения.
- Корпус прибора протрите мягкой влажной тканью.
- Также протрите шнур питания, если на него попали продукты.
- Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается погружать корпус миксера в воду или мыть его под краном!

Детали миксера не предназначены для мытья в посудомоечной машине.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности воспользуйтесь рекомендациями в таблице ниже. Если неисправность не устраняется, не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно чинить прибор, а обратитесь в уполномоченный сервисный центр производителя.

Неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Миксер внезапно останавливается Во время работы миксер неожиданно выключился.	Миксер работает слишком долго, и/или температура в комнате слишком высокая, в результате двигатель перегревается и срабатывает защитное выключение.	Выключите прибор и подождите, пока он полностью остынет. В дальнейшем не используйте миксер и дайте ему остыть в течение 15-30 минут непрерывно слишком долго (более 5 минут.).
Миксер не включается переключателем скоростей.	Отсутствует питание.	Убедитесь, что прибор подключен к электросети, контакт вилки и розетки надежный, розетка исправна.
	Корпус миксера не в рабочем положении.	Опустите корпус миксера с насадкой в рабочее положение.
Прибор сильно шумит во время работы.	Установлена высокая скорость.	На высокой скорости миксер шумит больше. Правильно выбирайте скорость в зависимости от задач.
	Продуктов в чаше очень много.	Уменьшите количество продуктов.
	Напряжение в сети нестабильно.	Подождите, когда напряжение стабилизируется.
	Миксер работает слишком долго.	Сделайте перерыв в работе миксера и дайте ему остыть.
Работа двигателя замедляется.	Слишком низкая температура в комнате, поэтому смазка затвердела.	Снимите чашу и дайте миксеру поработать вхолостую в течение 5 минут, чтобы размягчить смазку. Затем скорость должна стабилизироваться.
	Продуктов в чаше слишком много, они слишком твердые, поэтому миксер перегружается.	Уменьшите количество продуктов, чтобы не перегружать прибор.
	Упало напряжение сети.	Подождите, когда напряжение стабилизируется.
Не удается зафиксировать верхний блок в горизонтальном положении.	Чаша и/или крышка чаши неправильно установлены.	Поверните крышку в нужное положение. Убедитесь, что чаша установлена правильно.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещения во время транспортировки.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.
- При транспортировке недопустимо нарушение целостности упаковки, воздействие на прибор прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности.
- Перед тем как убрать прибор на хранение проведите его полную чистку. Удалите остатки влаги и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже $+5^{\circ}\text{C}$ и не выше $+40^{\circ}\text{C}$, с относительной влажностью воздуха не выше 80% и отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: ~220-240 В, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность:
1800 Вт
Максимальный объем стальной чаши:
5,5 л
Максимальный объем полипропиленовой
чаши: 4,5 л
Максимальное время непрерывной рабо-
ты: 5 минут
Класс электробезопасности: Класс II
Весы
Диапазон взвешивания: до 5000 г
Точность взвешивания (минимальный
шаг отображения 5 г): 0-100 г - ± 5 г
100-5000 г - $\pm 1\%$
Единицы измерения веса: граммы (g),
фунты (lb)



ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право
на внесение изменений в конструкцию, ди-
зайн и комплектацию прибора без дополни-
тельного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.
Товар соответствует требованиям норма-
тивных документов:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низко-
вольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совме-
стимость технических средств».
ТР ТС 037/2016 «Об ограничении примене-
ния опасных веществ в изделиях электро-
техники и радиоэлектроники».
При отсутствии копии нового сертификата
в коробке спрашивайте копию у продавца.
Полную информацию о сертификате соот-
ветствия вы можете получить у продавца
или на сайте jvc-rus.ru.



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.

Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание
1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная
на принятие претензий на территории
России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская
область, г. Электросталь, ул. Корнеева,
д. 66, оф. 203.

** Данные могут быть изменены в связи со
сменой изготовителя, продавца, произ-
водственного филиала, импортера в РФ.
В случае изменения данных актуальная
информация указывается на дополни-
тельной наклейке, размещенной на упа-
ковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.


Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **JVC**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **JVC** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте jvc-rus.ru.

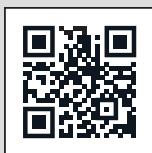

jvc-rus.ru