

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



*Стационарный
планетарный миксер
JK-MX517, JK-MX517 beige*

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **JVC**.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

ОГЛАВЛЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	4
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	6
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	8
ЧИСТКА И УХОД	13
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	15
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	15
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	15
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	16
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	16
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	17

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

НАЗНАЧЕНИЕ

Электрический планетарный миксер предназначен для взбивания и смешивания пищевых продуктов в домашних условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной и некоммерческой эксплуатации. Используйте миксер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.

Миксер не предназначен для промышленного и коммерческого применения. Не допускается использование миксера в точках общественного питания, ресторанах, барах, кафе и столовых.

Промышленное, коммерческое или любое другое нецелевое использование миксера, а также обработка в нем любых непищевых продуктов будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. Производитель не несет ответственности за любые повреждения и ущерб, возникшие в результате использования аппарата не по назначению или с нарушением правил эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При эксплуатации миксера соблюдайте следующие меры безопасности:

- Прибор предназначен для работы внутри помещения при комнатной температуре и влажности воздуха. Запрещается использовать прибор вне помещений.
- Перед подключением к электросети убедитесь в том, что характеристики

вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.

- Розетка электропитания должна находиться в непосредственной близости от миксера, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить прибор от электросети.
- При подключении устройства к электрической сети не используйте переходники.
- Запрещается подключать прибор к электроцепям, управляемым внешним таймером, системой дистанционного управления или регулировки мощности.
- Подключайте прибор к электросети, только когда он полностью собран.
- Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для правильной установки УЗО обратитесь к специалисту.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался, не перегибался, не перегревался, не соприкасался с острыми предметами, углами и краями мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур, уронить миксер на себя.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилок. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только в авторизованные сервисные центры.

Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части.

Неквалифицированный ремонт может привести к нарушению работоспособности прибора, травмам и повреждению имущества. Кроме того, это лишит вас права гарантийного обслуживания.

- Запрещается использование любых аксессуаров или насадок, кроме рекомендованных производителем.
- Отключайте устройство от электросети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или установки насадок.
- Перед отключением миксера от электросети выключите его переключателем скоростей.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам миксер, беритесь за сетевую вилку.
- Запрещается использовать электроприбор в помещении, где присутствуют взрывоопасные вещества, воспламеняющиеся газы, жидкости и их пары. Во время работы электроприбора могут появляться искры, что в присутствии взрывоопасных или воспламеняющихся веществ может спровоцировать взрыв или возгорание.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа,

ванны, умывальника, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.

- Запрещается работать с прибором мокрыми руками. Если прибор влажный или мокрый, немедленно отключите его от сети.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость
- Если прибор упал в воду:

- не касайтесь корпуса миксера и воды;
- немедленно отсоедините провод питания от электросети, только после этого можно достать прибор из воды;
- обратитесь в авторизованный сервисный центр для его осмотра или ремонта.

- Запрещается использовать миксер для перемешивания непивных продуктов, например клея, красок, строительных смесей и т. п.
- Запрещается использовать миксер для смешивания твердых и сухих продуктов, приготовления слишком густых смесей. Запрещается смешивать миксером слишком твердые ингредиенты, например замороженное сливочное масло.
- Время работы миксера не должно превышать 5 минут за одно включение. Между двумя циклами работы миксера необходимо сделать перерыв на 15 минут, чтобы дать остыть двигателю.
- Запрещается превышать максимальное количество продуктов, указанное в данном руководстве.
- Во время работы с прибором не допускайте, чтобы длинные волосы, шарф

- или другие предметы свисали над насадками.
- Не касайтесь движущих частей устройства.
- При опускании блока следите, чтобы не прищемить пальцы.
- Во время работы прибора не допускайте погружения в емкость со смешиваемыми продуктами каких-либо металлических изделий (ложек, вилок, ножей и т. п.).
- Если насадка застряла, сначала отключите прибор от электросети и только потом очистите насадку от продуктов, которые блокируют ее движение.
- При смешивании жидкостей, особенно горячих, смешивайте жидкости в небольших количествах для того, чтобы предотвратить расплескивание.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки, установки аксессуаров или чистки.
- Запрещается снимать насадки на работающем приборе.
- Запрещается устанавливать миксер рядом с источниками тепла или открытого огня (внутри или на верхней части нагретой духовки, рядом с электрической или газовой плитой, отопительными приборами, печами, каминами и т.п.). Не размещайте прибор под прямыми солнечными лучами.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Если вам необходимо покинуть рабочее место, всегда выключайте прибор или вынимайте вилку электропитания из розетки.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.

- Не позволяйте детям использовать миксер без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Несоблюдение мер по безопасности может привести к поражению электрическим током, травмам и пожару. Кроме того, повреждения прибора, возникшие в результате ненадлежащего использования миксера, снимают его с гарантийного обслуживания. Производитель не несет ответственности за любые последствия и ущерб, возникшие вследствие неправильного использования прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

- Миксер – 1 шт.
- Чаша с ручкой из нержавеющей стали – 1 шт.
- Крышка чаши – 1 шт.
- Дополнительная полипропиленовая чаша – 1 шт.
- Крючок для замеса теста – 1 шт.
- Лопатка для перемешивания – 1 шт.
- Венчик для взбивания – 1 шт.

- Книга рецептов – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



1. Верхняя часть корпуса
2. Переключатель скоростей
3. Поворотный вал
4. Кнопка разблокировки корпуса
5. Чаша
6. Место установки чаши
7. Насадки:
 - 7-1 – лопатка для перемешивания;
 - 7-2 – венчик для взбивания;
 - 7-3 – крючок для замеса теста
8. Крышка чаши

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Подготовка к эксплуатации

Извлеките прибор из упаковки. Снимите с поверхности прибора все наклейки кроме наклейки с указанием модели и серийного номера. Отсутствие серийного номера на изделии лишает вас права на гарантийное обслуживание.

Перед первым использованием прибора тщательно вымойте все детали, которые контактируют с продуктами. Более подробную информацию вы найдете в разделе «Чистка и уход».

Выбор чаши

Основная чаша:

Основной чашей миксера, является чаша из нержавеющей стали с ручкой. Используйте чашу с ручкой из нержавеющей стали, для всех основных видов смешивания.

Дополнительная чаша меньшего размера: Полипропиленовая чаша, является дополнительной и используется в случае, если основная чаша уже заполнена. Полипропиленовая чаша меньшего размера используется в основном для взбивания яичных белков, смешивания салатов и т.п. Пожалуйста, обратите внимание, что при использовании полипропиленовой чаши использование крышки чаши (8) невозможно, крышку чаши необходимо снять перед использованием дополнительной чаши.

Сборка

- ✓ Поставьте миксер на ровную и устойчивую поверхность.
- ✓ Перед тем, как начать сборку прибора, убедитесь, что он выключен (переключатель скоростей находится в положении 0) и отключен от электросети.
- ✓ Нажмите кнопку разблокировки корпуса, чтобы поднять верхнюю часть корпуса. Закрепите крышку чаши на верхней части корпуса.
- ✓ Положите в чашу продукты, не кладите слишком много продуктов (не превышайте количество, указанное в таблице ниже). Сначала наливайте в чашу жидкие ингредиенты, а затем сверху кладите сухие. Если требуется добавлять дополнительные ингредиенты в процессе смешивания, кладите новые ингредиенты ближе к краю чаши, а не в центр под насадку.
- ✓ Поставьте чашу с продуктами в углубление корпуса, а затем поверните чашу по часовой стрелке до фиксации.
- ✓ Вставьте нужную насадку в разъем, прижмите и поверните ее по часовой стрелке до упора.
- ✓ Опустите верхнюю часть корпуса до фиксации. Убедитесь, что крышка полностью закрывает чашу.

Основные операции

Подключите вилку питания к электрической розетке. Загорится подсветка панели управления.

Поверните переключатель скоростей в положение, соответствующее нужной скорости, чтобы начать смешивание. Установленная скорость будет отображаться на панели управления.

Либо вы можете нажать кнопку HOOK

(КРЮЧОК), BEATER (ЛОПАТКА) или WHISK (ВЕНЧИК) на панели управления в зависимости от установленной насадки, чтобы включить работу миксера. В последнем случае скорость будет установлена миксером автоматически. См. далее «Автоматическая установка скорости».

После начала работы на дисплее отобразится отсчет времени. Чтобы изменить время, нажмите кнопку **старт/пауза** , чтобы приостановить работу миксера, затем скорректируйте время кнопками **+/–** и снова нажмите кнопку **старт/пауза**  два раза.

В процессе смешивания вы можете добавлять ингредиенты через специальное загрузочное отверстие в крышке чаши.

Когда продукты будут смешаны до нужной консистенции, поверните переключатель скоростей в положение «0», чтобы выключить миксер. Отсчет времени прекратится.

Отключите вилку питания от электросети.

Разблокируйте корпус, снимите чашу, повернув ее против часовой стрелки.

Отсоедините насадку.

Проведите чистку прибора, вымойте съемные детали.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается оставлять работающий миксер без присмотра.

Переключатель скоростей

Переключателем скоростей устанавливается скорость работы миксера. По мере поворота переключателя скоростей по часовой стрелке скорость работы миксера увеличивается, и на цифровом дисплее скорости на панели управления отображается условный уровень скорости вращения. Всего имеется восемь скоростей от 1 до 8. Большая цифра соответствует большей скорости.

Кроме того, имеется кратковременный режим, соответствующий положению «Р» переключателя. В кратковременном режиме миксер работает на максимальной скорости и переключатель скоростей в положении «Р» не фиксируется. При работе в кратковременном режиме на дисплее отображается символ **P**.

В положении 0 переключателя скоростей двигатель миксера выключен, на дисплее отображается символ **0**.

Выбор насадки и скорости

Крючок предназначен для замеса теста для хлеба и выпечки, а также смешивания других плотных масс.

Лопатка предназначена для смешивания продуктов средней плотности, например теста для кексов, печений, блинов и т.п., приготовления картофельного пюре.

Венчик следует использовать для приготовления воздушных смесей, например взбитых сливок, бисквитного теста, безе, суфле, заправок для салатов.

Продукт	Насадка	Рабочая скорость
Тесто (максимум 700 г муки)	Крючок для замеса теста	1~3
Тесто для кекса по своему рецепту или готовая смесь, песочное тесто (максимум 700 г муки)	Лопатка для перемешивания	5~6
Картофельное пюре, глазурь		5~6
Взбитые сливки	Венчик для взбивания	7~8
Взбитые яичные белки (для меренги и т.п.)		8 или «Р»
Десерт бланманже		1

ВНИМАНИЕ:

Во время установки и снятия насадки прибор должен быть выключен и отключен от электросети.

В начале работы рекомендуется устанавливать низкую скорость, а затем по мере смешивания продуктов увеличивать ее. Кратковременный режим «Р» можно использовать только непродолжительное время. Чтобы использовать кратковременный режим, переведите переключатель скоростей в положение «Р» и удерживайте. Как только вы отпустите переключатель, он вернется в положение «0».

Во избежание распыливания для жидких смесей выбирайте более низкую скорость.

Функция таймера

В режиме ожидания кнопками +/- установите время, в течение которого должен работать миксер. Установленное время будет отображаться на панели управления «TIMER» («ТАЙМЕР»).

Каждое нажатие кнопки + увеличивает время на 30 секунд, а каждое нажатие кнопки - уменьшает время на 30 секунд. Нажимайте и 3 секунды удерживайте кнопку +/-, чтобы изменить время на 1 минуту. Максимально можно установить 4 минуты.

Когда время работы миксера будет установлено, установите нужную скорость переключателем скоростей. Установленная скорость будет отображаться на панели управления «SPEED» («СКОРОСТЬ»).

Чтобы приостановить работу миксера, нажмите кнопку **старт/пауза** ►|| один раз. Отсчет времени таймера будет приостановлен.

Чтобы возобновить работу миксера, снова нажмите кнопку **старт/пауза** ►|| два раза. Отсчет времени таймера будет продолжен.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Изменение скорости во время работы миксера не влияет на отсчет установленного времени таймера.

Автоматическая установка скорости

Подключите вилку питания к электрической розетке. Загорится подсветка панели управления.

Два раза нажмите кнопку HOOK (КРЮ-

ЧОК), BEATER (ЛОПАТКА) или WHISK (ВЕНЧИК) на панели управления в зависимости от установленной насадки, чтобы включить работу миксера. Миксер подаст два звуковых сигнала, начнет мигать кнопка выбранного режима, миксер начнет работать, при этом скорость будет установлена миксером автоматически.

	HOOK (КРЮЧОК)	Таймер установлен на 4 минуты. Работа по схеме: 30 секунд на скорости «1», 30 секунд на скорости «2», 3 минуты на скорости «3».
	BEATER (ЛОПАТКА)	Таймер установлен на 4 минуты. Работа по схеме: 30 секунд на скорости «4», 30 секунд на скорости «5», 3 минуты на скорости «6».
	WHISK (ВЕНЧИК)	Таймер установлен на 4 минуты. Работа по схеме: 4 минуты на скорости «8».

Во время работы на дисплее отображается обратный отсчет времени таймера.

Чтобы остановить смешивание, снова нажмите кнопку HOOK (КРЮЧОК), BEATER (ЛОПАТКА) или WHISK (ВЕНЧИК). Миксер подаст звуковой сигнал, двигатель остановится. Индикация режима, скорости и таймера погаснут. Миксер перейдет в режим ожидания.

Чтобы приостановить работу миксера, нажмите кнопку **старт/пауза** ►|| один раз. Отсчет времени таймера будет приостановлен. Кнопка ►|| будет мигать.

Чтобы возобновить работу миксера, снова нажмите кнопку **старт/пауза** ►|| два раза. Отсчет времени таймера будет продолжен. Если вы не хотите продолжать работу миксера, нажмите кнопку HOOK (КРЮЧОК), BEATER (ЛОПАТКА) или WHISK (ВЕНЧИК).

Замес густого теста

Для замеса густого теста используйте исключительно крючок.

Чтобы снизить нагрузку при смешивании густых смесей, обычно к ним относятся дрожжевое тесто, тесто для печенья и т.п., добавляйте масло или маргарин в растопленном состоянии, добавляйте по одному стакану муки, тщательно перемешав тесто перед добавлением следующей порции, при необходимости увеличивайте скорость.

В случае необходимости выключите миксер, чтобы очистить стенки чаши лопаткой.

Если крючок застрял при смешивании, немедленно выключите миксер и дайте ему остыть. Устраните препятствия для движения крючка и можете продолжить смешивание теста.

Взбивание яичных белков

Для взбивания яичных белков используйте венчик.

Минимальное количество яичных белков – 2, максимальное – 8.

При взбивании 2-4 яичных белков устанавливайте скорость 7-8 или кратковременный режим.

При взбивании 6-8 яичных белков устанавливайте скорость 6-7 или кратковременный режим.

Яичные белки взбиваются очень быстро, внимательно следите за процессом.

Взбивание сливок

Для взбивания сливок используйте венчик.

Минимальное количество сливок – 1 стакан, максимальное – 1 литр.


При взбивании 1 стакана сливок устанавливайте скорость 7-8 или кратковременный режим.

При взбивании 500 мл сливок устанавливайте скорость 6-7 или кратковременный режим.

Сливки взбиваются очень быстро, внимательно следите за процессом.

Режим ожидания

При отсутствии операций с прибором в течение 5 минут, он автоматически переходит в режим ожидания. При этом горят только кнопки выбора режимов и кружок вокруг индикации скорости. Данные индикаторы горят в мерцающем режиме, становясь то ярче, то бледнее.

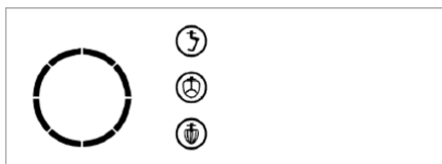


В режиме ожидания нажмите кнопку любого режима или поверните переключатель скоростей, чтобы вернуть миксер в рабочий режим. На панели управления отобразится индикация скорости и времени.

Защита от перегрева

Миксер имеет механизм защиты от перегрева. Если во время работы двигатель прибора перегреется, он выключится автоматически. В этом случае выключите прибор переключателем скоростей, отключите его от электросети и дайте ему полностью остыть в течение минимум 30 минут. Затем использование миксера можно продолжить.

Ошибки в работе миксера

- Если верхняя часть корпуса не до конца опущена на нижнюю или случайно поднята во время работы, то работа миксера останавливается, дисплей скорости показывает нулевое значение, а на дисплее времени мигает «E:01». Кнопки сенсорной панели становятся неактивными.

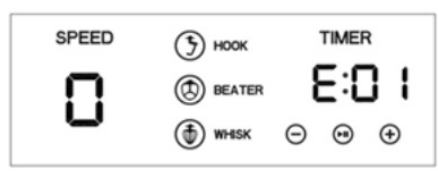

Если в это время миксер работал под управлением таймера, то текущее состояние таймера будет сохранено. После опускания верхней части корпуса надпись «E:01» пропадет, а состояние таймера будет восстановлено. Поверните регулятор скорости в нулевое значение и затем установите его снова на рабочую скорость. Миксер продолжит работу.

- Если электродвигатель миксера не получает информацию с датчика скорости вращения, то работа миксера останавливается через 3 секунды и экран гаснет. При повторном возникновении такой

неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ЧИСТКА И УХОД

Очищайте миксер сразу же после каждого использования.

После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.

Снимите насадку и чашу и сразу же вымойте их теплой мыльной водой, после чего сполосните чистой водой, протрите сухим чистым полотенцем или дайте высохнуть естественным путем.

Рекомендуется мыть насадки немедленно, чтобы продукты не успели застыть и прилипнуть и чтобы на них не начали размножаться бактерии.

Корпус прибора протрите мягкой влажной тканью.

Протрите поворотный вал от черной пленки, которая образуется в процессе его вращения.

Также протрите шнур питания, если на него попали продукты.

Не используйте жесткие губки или щетки, абразивные чистящие средства и агрессивные химические растворители.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается погружать корпус миксера в воду или мыть его под краном!

Насадки миксера и чаша не предназначены для мытья в посудомоечной машине, это может привести к обесцвечиванию и деформации.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности воспользуйтесь рекомендациями в таблице ниже. Если неисправность не устраняется, не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, а обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Во время работы миксер неожиданно выключился.	Сработала защита от перегрева.	Выключите прибор и подождите, пока он полностью остынет. В дальнейшем не используйте миксер непрерывно слишком долго (более 5 минут). Уменьшите количество продуктов, чтобы не перегружать прибор.
Миксер не включается.	Отсутствует питание.	Убедитесь, что прибор подключен к электросети, контакт вилки и розетки надежный, розетка исправна.
	Корпус миксера не в рабочем положении.	Опустите корпус миксера с насадкой в рабочее положение.
Прибор сильно шумит во время работы.	Прибор работает на высокой скорости, слишком долго или с чрезмерной нагрузкой.	Не перегружайте миксер. В следующий раз кладите меньше продуктов. Перед следующим циклом дайте миксеру остыть. На высокой скорости миксер шумит больше. Правильно выбирайте скорость в зависимости от задач.
Работа двигателя замедляется.	В помещении слишком холодно, из-за этого смазка внутри прибора загустела.	Дайте миксеру поработать 5 минут на холостом ходу, чтобы размягчить смазку и стабилизировать скорость.
	Слишком много продуктов.	Выключите прибор, уменьшите количество продуктов и установите минимальную скорость.
Не удается зафиксировать верхний блок в горизонтальном положении.	Чаша и/или крышка чаши неправильно установлены.	Поверните крышку в нужное положение. Убедитесь, что чаша установлена правильно.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещения во время транспортировки.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.
- При транспортировке недопустимо нарушение целостности упаковки, воздействие на прибор прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение, проведите его полную чистку. Удалите остатки влаги и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже +5°C и не выше +40°C, с относительной влажностью воздуха не выше 80% и отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 2000 Вт

Максимальный объем чаши из нержавеющей стали: 5,5 л

Максимальный объем полипропиленовой чаши: 4,5 л

Максимальное время непрерывной работы: 5 минут

Класс электробезопасности: Класс II

В связи с постоянным усовершенствованием изделий производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора

без предварительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца. Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте jvc-rus.ru



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.

Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

Сделано в Китае

Импортёр/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 66, оф. 203

Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной

наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделия.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции JVC. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки JVC будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте jvc-rus.ru



jvc-rus.ru