

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Термопот
JK-TP1055

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **JVC**.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ.....	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	7
УСТРОЙСТВО ЧАЙНИКА-ТЕРМОСА.....	8
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	8
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ КРЫШКИ.....	9
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	10
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	10
ЧИСТКА И УХОД.....	12
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	14
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	15
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	16
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	16
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	16
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	17

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

НАЗНАЧЕНИЕ

Чайник-термос (термопот) предназначен для кипячения воды и поддержания её температуры на заданном уровне. Поддержание температуры воды осуществляется нагревательным элементом сравнительно небольшой мощности.

Данный прибор предназначен исключительно для домашнего использования в закрытых помещениях и может использоваться в домашнем хозяйстве и аналогичных сферах, например:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных помещениях;
- в фермерских домах;
- клиентами в гостиницах, отелях, пансионатах и других местах проживания;
- в сдаваемых в аренду комнатах;
- в частных гостевых домах.

Термопот не предназначен для промышленного и коммерческого применения, а также для использования в ресторанах, барах, кафе, предприятиях общественного питания.

Изготовитель не несет ответственности за любые последствия, возникшие в результате использования аппарата не по назначению.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдайте следующие рекомендации по безопасности использования прибора:

- Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии

повреждений. Уберите упаковочные материалы подальше от детей.

- Перед включением прибора в сеть электропитания убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствует указанным на маркировке изделия. Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
-  Электрическая безопасность прибора гарантирована лишь в том случае, если он подключен к системе защитного заземления, смонтированной по всем правилам. В данном приборе используется заземляющий сетевой провод и вилка с заземляющим контактом. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть правильно заземлена. Если вы не можете подключить прибор к соответствующей розетке, обратитесь к специалисту-электрику. Не пытайтесь самостоятельно переделать вилку или розетку.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от термопота, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить прибор от электросети.
- При подключении прибора к электросети не рекомендуется использовать удлинитель, однако если это необходимо, убедитесь, что удлинитель рассчитан на потребляемую мощность прибора и **обеспечивает надежное заземление**.
- При подключении устройства к электрической сети не используйте переходники.
- Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА.

Для правильной установки УЗО обратитесь к специалисту.

- Запрещается использовать прибор с внешним таймером, системой дистанционного управления или регулятора мощности.
- Рекомендуется регулярно чистить вилку питания от пыли, т.к. скопление пыли может привести к накоплению конденсата и последующему замыканию.
- При подключении к электросети и во время работы запрещается прикасаться к самому прибору, вилке и шнуру питания мокрыми руками.
- Перед подключением к электросети и отключением от нее отключите все рабочие режимы выключателями на корпусе.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или корпус прибора, беритесь только за вилку шнура питания.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался, не перегибался, не перегревался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур и опрокинуть на себя емкость с горячей водой.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром, вилкой или неправильно функционирующей. Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.

- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, кухонной раковины, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.



- Запрещается погружать чайник-термос, сетевой шнур или его вилку в воду или другую жидкость, разбрызгивать на них жидкость, мыть их под краном. Следите, чтобы влага не попадала внутрь корпуса с электрическими компонентами.



- Запрещается работать с прибором мокрыми руками
- Запрещается использовать термопот на открытом воздухе.
- Не подвергайте прибор воздействию температур ниже 0°C. Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные воздействием отрицательных температур.
- Если термопот неисправен, не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться в авторизованные сервисные центры. Неквалифицированный ремонт снимает прибор с гарантийного обслуживания.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

- Запрещается использовать любые аксессуары, кроме рекомендованных производителем.
-  Бережно обращайтесь с прибором, не допускайте его падений. Устанавливайте чайник-термос на ровную устойчивую термостойкую поверхность. Если уронить или наклонить чайник-термос, горячая вода может вылиться через носик или отверстие для выпуска пара, вызвав ожог.
- Запрещается передвигать работающий чайник-термос.
- Не следует устанавливать чайник-термос вблизи от стен и мебели. Пар и тепло могут вызвать их обесцвечивание и деформацию. Минимальное расстояние от прибора до стен или мебели составляет 30 см.
- Термопот запрещается располагать в шкафу или другой мебели (встроенная установка). Для нормальной работы прибора необходимо обеспечить достаточную вентиляцию прибора.
-  Запрещается устанавливать чайник-термос рядом с источниками тепла (электрической или газовой плитой, отопительными приборами, печами, каминами), не ставьте его на плиту или в духовку.
- Запрещается оставлять рядом с чайником-термосом воспламеняющиеся материалы.
- Закрывайте крышку плотно. Через неплотно закрытую крышку горячая вода может выплеснуться, вызвав ожог. Не открывайте крышку во время работы устройства.
- Запрещается применять силу при закрытии крышки.
-  Запрещается наливать воду в чайник-термос выше максимальной отметки.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Если вы не планируете использовать чайник-термос в течение длительного времени, отключите его от электросети и дождитесь, пока он остынет. После этого слейте воду и проведите чистку прибора.
- Не наливайте воду в чайник-термос прямо из-под крана или в раковину во избежание попадания брызг и капель воды на электрические компоненты, т.к. это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
-  Во время работы чайника-термоса из вентиляционных отверстий выходит горячий пар. Во избежание ожога не подносите руки близко к вентиляционным отверстиям прибора.
-  В чайник-термос следует заливать свежую чистую питьевую воду комнатной температуры. Если водопроводная вода в вашей квартире слишком жесткая, то используйте фильтрованную или питьевую бутилированную воду. Запрещается заливать в резервуар для воды дистиллированную, газированную или минеральную воду, любые другие напитки или жидкости. Запрещается заваривать в чайнике-термосе чай и пытаться готовить другие напитки, это может привести к повреждению внутреннего контейнера, засору и прочим повреждениям прибора.

- Запрещается включать пустой чайник-термос или если уровень воды в нем ниже минимальной отметки, это приведет к его повреждению.
- Запрещается разливать воду во время кипячения. Дождитесь завершения кипячения, в противном случае вы можете получить ожог.



- Запрещается перекрывать отверстия для выпуска пара полотенцем и другими предметами. Горячая вода может выплеснуться, вызвав ожог.
- Во время разлива горячей воды будьте осторожны, чтобы не обжечься. Переносить термос-чайник можно только в выключенном состоянии и только за ручку. Запрещается поднимать чайник-термос за крышку.
- Перед тем как открыть крышку чайника-термоса отключите его от электросети и дайте ему остыть, в противном случае можно получить ожог.
- Храните прибор в чистом и сухом состоянии в недоступном для детей сухом и прохладном месте.
- Не позволяйте детям использовать чайник-термос без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором. Устанавливайте чайник-термос в таком месте, где до него не смогут достать маленькие дети.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями (в т.ч. детьми), а также лицами, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электроприборами, если за ними не присматривают люди, ответственные за их безопасность.

Несоблюдение мер предосторожности и безопасности может привести к неисправности прибора, травмам, ожогам, поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару. Кроме того, повреждения прибора, возникшие в результате ненадлежащего его использования, снимают прибор с гарантийного обслуживания.

Производитель не несет ответственности за любые последствия, возникшие вследствие неправильного использования прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Чайник-термос

Шнур питания


Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

УСТРОЙСТВО ЧАЙНИКА-ТЕРМОСА


ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

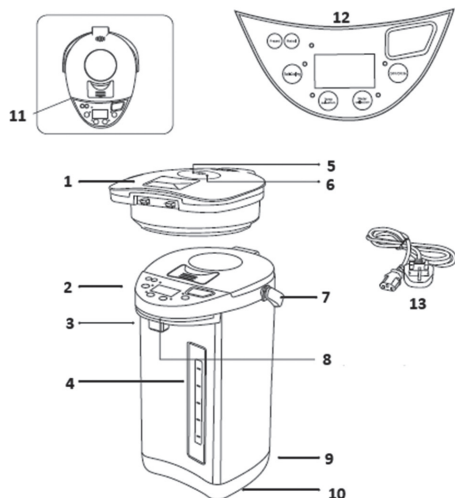

1. Рычажок открытия крышки
2. Панель управления
3. Носик
4. Шкала уровня воды
5. Ручная помпа
6. Отверстия для выпуска пара
7. Ручка для переноски
8. Рычажок подачи воды на носике
9. Разъем для подключения шнура питания
10. Основание
11. Съемная крышка
12. Панель управления
13. Шнур питания

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

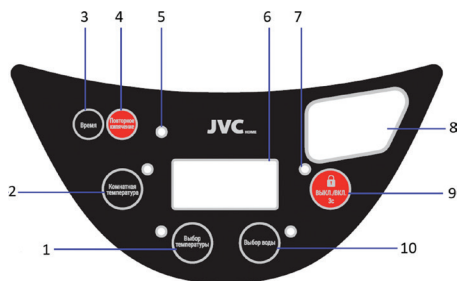


1. **Выбор температуры** Кнопка выбора температуры в режиме подогрева
2. **Комнатная температура** Кнопка выключения подогрева воды
3. **Время** Кнопка установки времени работы прибора
4. **Повторное кипячение** Кнопка повторного кипячения
5. Индикатор кипячения
6. Дисплей
7. Индикатор блокировки
8. Кнопка автоматической подачи воды
9. **ВЫКЛ/ВКЛ/Зс** Кнопка включения/выключения прибора (продолжительное нажатие) / блокировки/разблокировки подачи воды (краткое нажатие)
10. **Выбор воды** Кнопка выбора режима подготовки воды: простое разовое кипячение водопроводной воды или кипячение воды с последующим подогревом/повторным кипячением

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ КРЫШКИ

Снятие крышки

Опустите ручку для переноски назад относительно панели управления.

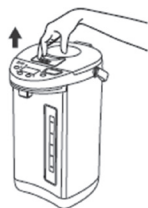

Нажмите на защелку крышки и откройте крышку.

ВНИМАНИЕ:

Будьте осторожны, если внутри есть или была горячая вода, чтобы не обжечься паром. Имейте в виду, что внутренняя часть крышки может быть очень горячей. Запрещается открывать крышку во время работы чайника-термоса.



Поднимите крышку на угол 30 градусов от горизонтали и потяните ее на себя под тем же углом 30 градусов, чтобы снять с шарнирного крепления.

Установка крышки

Опустите ручку для переноски назад относительно панели управления.



Вставьте стержень шарнирного крепления на корпусе прибора в держатель шарнирного крепления крышки, удерживая ее под углом примерно 30 градусов.

Убедитесь, что крышка надежно зафиксировалась.

Закройте крышку, прижав ее до фиксации.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Откройте крышку и снимите ее с чайника-термоса. Вымойте крышку под краном и вытрите насухо.

Наполните внутренний резервуар чайника-термоса водой до максимальной отметки.

Установите и закройте крышку.

Вскипятите воду. После кипячения нажмите и удерживайте кнопку подачи воды, пока резервуар термopота не опорожнится приблизительно наполовину. Снимите крышку и слейте остатки воды из резервуара в раковину.

Повторите кипячение полного резервуара воды еще один или два раза.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При первом использовании вода может иметь незначительный запах пластика. Воду после первых двух-трех кипячений следует слить. В дальнейшем запах пластика исчезнет.

Если вы не разливали воду длительное время, функция разлива может не срабатывать. В этом случае откройте и снова закройте крышку чайника-термоса.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


1. Нажмите на рычажок открытия крышки, чтобы открыть крышку.



2. С помощью другого сосуда залейте в чайник-термос чистую воду. Уровень

воды должен быть не выше максимальной отметки. Не наливайте воду в чайник-термос прямо из-под крана или в раковину. Не допускайте попадания брызг и капель воды на электрические компоненты термopота.

3. Плотно закройте крышку до щелчка. Будьте аккуратны. Не закрывайте крышку с чрезмерным усилием и не захлопывайте ее слишком резко.



4. Присоедините шнур питания к чайнику-термосу, затем вилку шнура питания подключите к электрической розетке.

5. Включите прибор, нажав и удерживая кнопку **ВЫКЛ/ВКЛ/Зс** на протяжении 3 секунд. После включения прибора загорится индикатор кипячения.

ВНИМАНИЕ:

Не открывайте верхнюю крышку, когда вода кипит.

Не добавляйте воду, пока она еще кипит.

Не загораживайте паровое отверстие в верхней крышке.

Будьте внимательны к пару из парового отверстия во время кипячения и поддержания тепла, чтобы избежать ожогов.

6. Когда кипячение завершится, индикатор кипячения погаснет.

7. Чайник-термос может работать в двух режимах: простое разовое кипячение водопроводной воды или кипячение воды с последующим подогревом/повторным кипячением. Нажмите кнопку **Выбор воды**, чтобы выбрать режим подготовки

воды, после этого загорится соответствующий двухцветный индикатор.

8. Если выбран режим с последующим подогревом воды, на дисплее загорится индикатор температуры в режиме поддержания тепла. Температура подогрева по умолчанию: 45°C. Вы можете выбрать температуру, которую должен поддерживать чайник-термос в режиме подогрева. Для этого нажимайте кнопку **Выбор температуры**, пока не загорится индикатор нужной температуры. Каждое нажатие на кнопку циклически увеличивает температуру на 5°C. Чайник-термос будет автоматически включаться и выключаться, поддерживая температуру в пределах 5°C от установленного значения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

После кипячения воды может потребоваться продолжительное время для охлаждения воды до установленного значения температуры.

9. После окончания кипячения, когда чайник-термос находится в режиме поддержания тепла, можно пользоваться кипяченой водой. Воду можно разливать тремя способами:

- Подставьте под носик чайника-термоса чашку и нажмите на ручную помпу, чтобы налить воду.



- Нажмите кнопку **ВЫКЛ/ВКЛ/Зс**, чтобы разблокировать подачу воды, затем подставьте под носик чайника-термоса чашку и нажмите на кнопку автоматической подачи воды, чтобы налить воду. Когда

воды в чашке будет достаточно, отпустите кнопку.



- Нажмите кнопку **ВЫКЛ/ВКЛ/Зс**, чтобы разблокировать подачу воды, затем поднесите чашку под носик чайника-термоса и нажмите на рычажок у носика, чтобы налить воду. Когда воды в чашке будет достаточно, отведите руку с чашкой, отпустив таким образом рычажок.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Если вы не разливали воду длительное время, функция разлива может не срабатывать. В этом случае откройте и снова закройте крышку чайника-термоса.

Блокировка автоматической подачи воды включается автоматически через 10 секунд после ее отключения. Когда блокировка активирована, горит индикатор блокировки.

10. При желании вы можете установить время работы термopота по таймеру. Для этого нажмите кнопку **Время**, чтобы перейти в режим настройки, после этого работа чайника будет приостановлена, а на дисплее начнет мигать индикация «000». Последовательно нажимайте кнопку **Время**, чтобы установить время работы таймера. Каждое нажатие кнопки **Время** увеличивает время на 0,5 ч. Время по умолчанию «00:00», а максимально можно установить 24 ч. Когда время будет установлено, не предпринимайте никаких действий в течение 5 секунд, и время будет сохранено. На дисплее будет отображаться обратный отсчет оставшегося времени таймера.

11. При необходимости воду можно вскипятить еще раз. Через некоторое время после окончания кипячения нажмите на кнопку **Повторное кипячение**, чтобы вскипятить воду еще раз. Повторное кипячение занимает несколько минут, в это время горит индикатор кипячения.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Перед повторным кипячением убедитесь, что уровень воды выше минимальной отметки.
- Кнопка повторного кипячения может не работать сразу после закипания воды.
- При добавлении воды во внутренний резервуар будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром при открытии крышки.
- Не нажимайте кнопку повторного кипячения часто, так как непрерывное кипячение может привести к неисправности.
- Функция повторного кипячения уменьшает содержание хлора и затхлого запаха в водопроводной воде.

ВНИМАНИЕ:


Следите, чтобы во время работы чайника-термоса вода не опускалась ниже отметки минимального уровня на шкале уровня воды (менее 0,5 л). Как только это произошло, немедленно отключите чайник-термос от электросети, а после того, как он остынет, долейте в резервуар воды. Чайник-термос имеет встроенные цепи защиты от кипячения без воды, однако частое включение его в режим кипячения при недостаточном уровне воды может привести к изменению цвета резервуара для воды, появлению запаха и повреждению термопредохранителя.

12. Чтобы прекратить нагрев воды и получить вскипяченную воду комнатной температуры, нажмите кнопку **Комнатная температура**. Нагревательный элемент чайника-термоса выключится, и вода начнет охлаждаться до комнатной температуры. Будет гореть индикатор рядом с кнопкой **Комнатная температура**. В зависимости от температуры в помещении и количества воды в резервуаре чайника-термоса вода может остывать до 12 ч. Если вам нужно будет снова, чтобы вода нагревалась до определенной температуры, установите нужную температуру кнопкой **Выбор температуры**.

13. Чтобы выключить чайник-термос, когда он включен, нажмите и 3 секунды удерживайте кнопку **ВЫКЛ/ВКЛ/Зс**.

14. Чтобы включить чайник-термос, когда он выключен, нажмите и 3 секунды удерживайте кнопку **ВЫКЛ/ВКЛ/Зс**.

ЧИСТКА И УХОД



Отключите чайник-термос от электросети и подождите, пока он остынет.

Откройте и снимите крышку. См. раздел «Установка и снятие крышки».



Слейте оставшуюся воду.

Протрите корпус прибора слегка влажной тканью.

Вымойте крышку под краном и вытрите насухо.

Запрещается мыть сам прибор под краном или погружать его в воду. Запрещается помещать термопот или его крышку в посудомоечную машину или электрическую сушилку для посуды. Это повредит термопот.

Не допускайте попадания влаги на панель управления. Запрещается использовать, спирт, бензин, ацетон и другие химические средства для очистки корпуса, т.к. они могут деформировать или обесцветить его поверхность. Во избежание повреждения поверхности запрещается использовать для очистки корпуса абразивные чистящие средства, жесткие щетки.

Очистка внутреннего резервуара

Протрите внутренний резервуар губкой.

Если на стенках резервуара образовалась накипь, которую не получается убрать губкой, проведите очистку от накипи:

1. Наполните резервуар водой до максимальной отметки и добавьте лимонной кислоты (30-50 г).
2. Включите чайник-термос и вскипятите воду. После этого дайте ему поработать в режиме поддержания тепла еще час.
3. Затем отключите чайник-термос от электросети и дайте ему остыть.
4. Слейте воду и почистите стенки резервуара нейлоновой щеткой, а затем тщательно промойте чистой водой.

Рекомендуется проводить очистку от накипи каждые 2-3 месяца использования.

Нерегулярное удаление накипи может привести к неисправностям, на которые не распространяются гарантийные обязательства производителя.

Уход за крышкой

Со временем силиконовый уплотнитель крышки может утратить гибкость, стать жестким, в результате чего из-под закрытой крышки сможет просачиваться пар.



В этом случае отсоедините внутреннюю крышку и замените уплотнитель. Затем закрепите внутреннюю крышку снова. Либо вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр для замены уплотнителя.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неполадка	Возможная причина	Способ устранения
Вода не кипятится. Не загорается индикатор кипячения.	Шнур питания не присоединен к розетке либо к прибору.	Присоедините шнур питания к соответствующему разъему на корпусе прибора, вилку шнура питания подключите к электрической розетке. Убедитесь, что контакты надежные.
	Прибор выключен выключателем питания.	Чтобы включить чайник-термос, когда он выключен, нажмите и 3 секунды удерживайте кнопку ВЫКЛ/ВКЛ/Зс .
Помпа не работает: вода не выходит из носика или выходит очень маленькими дозами.	Шнур питания не присоединен к розетке либо к прибору.	Присоедините шнур питания к соответствующему разъему на корпусе прибора, вилку шнура питания подключите к электрической розетке. Убедитесь, что контакты надежные.
	Прибор выключен выключателем питания.	Чтобы включить чайник-термос, когда он выключен, нажмите и 3 секунды удерживайте кнопку ВЫКЛ/ВКЛ/Зс .
	Подача воды заблокирована.	Нажмите кнопку ВЫКЛ/ВКЛ/Зс , чтобы разблокировать подачу воды.
	Засорился фильтр.	Очистите фильтр щеткой.
	В резервуаре скопилась накипь.	Проведите процедуру очистки внутреннего резервуара от накипи.
	Внутри скопился воздух во время нескольких первых минут кипячения.	Откройте крышку и выпустите воздух.
Горячая вода имеет посторонний запах.	Прибор используется первый раз.	Первую воду надо слить один-три раза. В дальнейшем запах пластмассы исчезнет.
	В водопроводной воде содержится много хлора.	Вскипятите воду еще раз. Повторное кипячение снижает концентрацию хлора.
Горячая вода вытекает сама по себе.	Уровень воды выше максимальной отметки.	Слейте воду до отметки максимального уровня воды.

Неполадка	Возможная причина	Способ устранения
В воде оседают белые хлопья.	Долгое время не проводилась очистка внутреннего резервуара от накипи, либо водопроводная вода очень жесткая.	Проведите процедуру очистки внутреннего резервуара от накипи. Если водопроводная вода очень жесткая, проводите ее предварительную фильтрацию.
Корпус чайника-термоса нагреет.	При высокой температуре внутри чайника-термоса его внешний корпус может заметно нагреваться.	Это нормальное состояние, не являющееся неисправностью.

В следующих случаях обратитесь для ремонта в авторизованный сервисный центр:

- Розетка либо шнур питания слишком сильно нагреваются при использовании чайника-термоса.
- После того как вода вскипела, пар идет более 5 минут, но чайник-термос не переключается в режим поддержания температуры.
- Если шнур питания поврежден, его нужно заменить в авторизованном сервисном центре производителя.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.
- При транспортировке недопустимо нарушение целостности упаковки, воздействие на прибор прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение проведите его полную чистку. Удалите остатки воды из внутренних элементов конструкции и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре окружающего воздуха не ниже 0°C и не выше +40°C, с относительной влажностью воздуха не выше 80% и отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В, ~50 Гц

Потребляемая мощность в режиме кипячения: 1100 Вт

Потребляемая мощность в режиме поддержания температуры: 50 Вт

Объем резервуара для воды: 5 л

Режимы поддержания температуры: 45/50/55/60/65/70/75/80/85/90/95°C

Класс электробезопасности: Класс I

В связи с постоянным усовершенствованием изделий производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца. Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте jvc-rus.ru.



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.

Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

Сделано в Китае.

Импортёр/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.


Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **JVC**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **JVC** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте jvc-rus.ru.

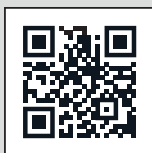

jvc-rus.ru